HT-C550 HT-C553 HT-C555

# Système Home cinéma numérique Guide de l'utilisateur

# Imaginez les possibilités

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung.
Pour obtenir notre service complet, veuillez
enregistrer votre produit sur
www.samsung.com/register



# Consignes de sécurité

#### Avertissements de sécurité

POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ JAMAIS LE CAPOT (NI L'ARRIÈRE). LES PIÈCES DE CE PRODUIT NE SONT PAS RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR. VEUILLEZ CONTACTER UN TECHNICIEN QUALIFIÉ POUR TOUTE RÉPARATION.



Ce symbole indique la présence d'une tension dangereuse dans l'appareil, présentant un risque d'électrocution ou de blessures.

# ATTENTION RISQUE D'ÉLECTROCUTION NE PAS OLIVRIR

ATTENTION: AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, LA BROCHE LA PLUS LARGE DE LA FICHE DOIT ÊTRE TOTALEMENT INSÉRÉE DANS LE TROU PLUS LARGE.



Ce symbole indique les directives importantes qui accompagnent le produit.

#### **AVERTISSEMENT**

 Afin de réduire tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez jamais cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

#### **ATTENTION**

- Évitez toute projection d'eau sur l'appareil et ne posez jamais d'objet contenant un liquide dessus (ex : un vase).
- La fiche permet de débrancher l'appareil et doit toujours être facilement accessible.
- Cet appareil doit toujours être branché à une prise de courant alternatif reliée à la terre.
- Pour débrancher l'appareil, il convient de retirer la fiche de la prise murale, il faut donc que cette dernière soit facilement accessible.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LÁSER CLASE 1

#### PRODUIT LASER DE CLASSE 1

Le lecteur de disque compact est homologué comme produit LASER DE CLASSE 1.
L'utilisation des commandes, les réglages ou l'exécution de procédures autres que celles spécifiées ci-dessus peuvent conduire à une exposition à des radiations dangereuses.

#### **ATTENTION**


 DES RAYONS LASER INVISIBLES SONT PRÉSENTS LORSQUE L'APPAREIL EST OUVERT OU QUE LES DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE SONT CIRCONVENUS. ÉVITEZ L'EXPOSITION AUX RAYONS.

#### **Précautions**

- Assurez-vous que l'alimentation en c.a. de votre habitation est conforme à la plaque d'identification située au dos de votre appareil.
- Posez votre appareil à plat sur un meuble stable en veillant à laisser un espace de 7,5 à 10 cm autour de l'appareil afin d'assurer sa ventilation correcte.
- Ne le posez pas sur des amplificateurs ou autre appareil qui risque de chauffer.
   Veillez à ne pas obstruer les orifices de ventilation.
- · Ne posez rien sur l'appareil.
- Avant de déplacer l'appareil, assurez-vous que le compartiment du disque est vide.
- Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, en particulier lorsque vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une période prolongée, retirez la fiche de la prise murale.
- En cas d'orage, retirez la fiche c.a. de la prise murale. Les pointes de tension dues aux éclairs pourraient endommager l'appareil.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ni à d'autres sources de chaleur. L'appareil pourrait surchauffer et mal fonctionner.
- N'exposez pas l'appareil à l'humidité ni à aucune source de chaleur excessive et éloignez-le des appareils générant des ondes magnétiques ou des champs électriques intenses (ex. : haut-parleurs).
- Débranchez le câble d'alimentation de l'alimentation en c.a. en cas de dysfonctionnement.
- Cet appareil n'est pas conçu pour un usage industriel. Il est uniquement réservé à un usage privé.
- De la condensation peut se former si votre appareil ou votre disque a été entreposé dans un endroit exposé à des températures basses.
   Si l'appareil doit être transporté pendant l'hiver, attendez environ 2 heures pour qu'il s'adapte à la température de la pièce avant de l'utiliser.
- Les piles utilisées avec cet appareil contiennent des produits chimiques dangereux pour l'environnement.
   Ne les jetez pas avec les ordures ménagères.

#### **Accessoires**

Vérifiez que vous disposez bien des accessoires suivants.

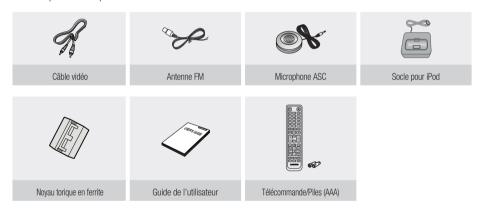

HT-C550-ELS\_FRA-1008.indd 3 2010-10-08 110:11:20

# Consignes de sécurité

# Manipulation et rangement des disques - Précautions

De petites éraflures sur un disque risquent de réduire la qualité du son et de l'image ou de les faire sauter.

Prenez garde à ne pas rayer les disques lorsque vous les manipulez.

## Manipulation des disques

- Ne touchez pas la face de lecture du disque.
- Tenez le disque par les tranches afin de ne pas laisser de traces de doigts sur la surface.



Ne collez pas de papier ou de ruban adhésif sur le disque.

## Rangement des disques

- N'exposez pas les disques à la lumière directe du soleil.
- Rangez-les dans un endroit frais et aéré.
- Rangez-les dans des pochettes propres.
   Positionnez-les verticalement.



- Évitez les salissures sur les disques.
- N'insérez jamais de disques fendus ou rayés.

## Manipulation et rangement des disques

Si un disque présente des traces de doigts, nettoyez-le à l'aide d'un peu de nettoyant doux dilué dans de l'eau et essuyez avec un chiffon doux.

 Lors du nettoyage, essuyez doucement de l'intérieur vers l'extérieur du disque.



De la condensation peut de former lorsque de l'air chaud entre en contact avec des parties froides situées à l'intérieur de l'appareil. En cas de condensation à l'intérieur de l'appareil, celui-ci risque de ne pas fonctionner correctement. Si cela se produit, retirez le disque et attendez une à deux heures en laissant l'appareil sous tension.

#### Licence

- À PROPOS DU FORMAT DIVX : DivX® est un format vidéo numérique créé par DivX,Inc. Cet appareil est un appareil certifié DivX capable de lire des vidéos DivX. Rendez-vous sur www.divx.com pour des informations complémentaires et des outils logiciels pour convertir vos fichiers au format DivX. À PROPOS DE LA VIDÉO À LA DEMANDE DIVX : cet appareil certifié DivX® doit être enregistré pour pouvoir lire le contenu de vidéo à la demande (VOD) DivX. Pour générer le code d'enregistrement, rendez-vous dans la rubrique DivX VOD du menu d'installation de l'appareil. Une fois muni de ce code, allez sur vod.divx.com pour terminer la procédure d'enregistrement et en savoir plus sur DivX VOD.
- DivX Certified® to play DivX ® video
- iPod est une marque de commerce d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.



iPhone est une marque de commerce d'Apple Inc.

- Dolby et le symbole représentant deux D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.
- "Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274"

#### Droit d'auteur

© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Tous droits réservés

#### Protection contre la copie

- De nombreux disques DVD sont pourvus de protection contre la copie. Par conséquent, vous devez uniquement brancher votre appareil directement à votre téléviseur, et non à un magnétoscope. Le fait de raccorder l'appareil à un magnétoscope provoque une image déformée avec des disques DVD protéoés contre la copie.
- « Ce produit intègre la technologie de protection des droits d'auteur, protégée par des brevets américains et d'autres droits de propriété intellectuels relatifs à Rovi Corporation. Il est interdit de tenter de démonter l'appareil et d'en étudier le fonctionnement en vue de le reproduire ».

# Table des matières

# **CONSIGNES DE SÉCURITÉ**

- Avertissements de sécurité
- Précautions
- Accessoires
- Manipulation et rangement des disques Précautions
- Licence
- Droit d'auteur
- Protection contre la copie

## **PRISE EN MAIN**

- Icones utilisées dans ce guide
- Types et caractéristiques des disques
- 11 Description
- 11 Panneau avant
- 12 Panneau arrière
- 13 Télécommande

#### BRANCHEMENTS

- 15 Connexion des enceintes
- Connexion du module récepteur sans fil optionnel
- Raccordement de la sortie Video Out à votre téléviseur
- Connexion de l'antenne FM
- 23 Raccordement audio des périphériques

#### CONFIGURATION

- Avant de commencer (Installation initiale)
- 25 Réglage du menu Setup
- 26 Affichage
- 26 Format d'écran 26 BD Wise
- 26 Résolution
- 26 Format HDMI
- 27 Audio
- 27 Réglage des enceintes
- 28 Réglage ASC (Auto Sound Calibration/étalonnage automatique du son)
  - DRC (Compression dynamique)
- 29 29 Synchronisation AV
- Audio HDMI 29
- 29 Optimiseur EQ
- 30 Système
- 30 Installation initiale
- 30 Enregistrement DivX(R)
- 30 Langue
- 30 Sécurité
- 30 Class. parental
- 30 Modification du mot de passe
- 30 Assistance
- 30 Informations sur le produit

# Table des matières

#### **FONCTIONS DE BASE**

- 31
- 31 Lecture d'un disque
- 31 Lecture de CD audio (CD-DA)/MP3/WMA
- 32 Lecture de fichiers JPEG
- 32 Utilisation de la fonction de lecture
- 36 Mode sonore
- 38 Écoute de la radio

## **FONCTIONS AVANCÉES**

40

- 40 Fonction USB
- 40 Utilisation d'un iPod
- 42 Extraction audionumérique

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

43

- 43 Dépannage
- 44 Liste des codes de langue
- 45 Caractéristiques
- Les figures et illustrations de ce manuel d'utilisation sont fournies à titre de référence et peuvent différer de l'apparence réelle de l'appareil.
- Des frais d'administration peuvent vous être facturés si
  - a. un technicien intervient à votre demande et que le produit ne comporte aucun défaut (c.-à-d; si vous n'avez pas pris la peine de lire le présent manuel d'utilisation)
  - b. vous amenez le produit dans un centre de réparation alors qu'il ne comporte aucun défaut (c.-à-d; si vous n'avez pas pris la peine de lire le présent manuel d'utilisation).
- Le montant de ces frais d'administration vous sera signifié avant la réalisation de toute prestation ou visite à domicile.

# Prise en main

## Icones utilisées dans ce guide

Assurez-vous de consulter les définitions des termes suivants avant de lire le guide d'utilisation.

Icône	Terme	Définition
<b> S S S S S S S S S </b>	DVD	Il s'agit d'une fonction disponible avec les disques DVD-Vidéo ou DVD±R/±RW ayant été enregistrés et finalisés en mode vidéo.
CD	CD	Il s'agit d'une fonction disponible avec un CD de données (CD DA, CD-R/-RW).
MP3	MP3	Il s'agit d'une fonction disponible avec les disques CD-R/-RW.
JPEG	JPEG	Il s'agit d'une fonction disponible avec les disques CD-R/-RW.
O DivX	DivX	Il s'agit d'une fonction disponible avec les disques MPEG4 (DVD±R/±RW, CD- R/-RW).
į	ATTENTION	Indique un cas où une fonction ne peut pas être exécutée ou des réglages pourraient être annulés.
<b>\(\text{\tin}\text{\tetx{\text{\tetx{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\ti}\}\tittt{\text{\texi}\text{\texi}\text{\text{\text{\texi}\tex{\texit{\texi}\texit{\texi}\text{\texi}\text{\texi}\text{\texi}\t</b>	REMARQUE	Conseils ou instructions fournis pour vous aider à exécuter chaque fonction.
	Touche de raccourci	Permet d'accéder directement et facilement à une fonction via la simple pression du bouton de la télécommande spécifié.

## Types et caractéristiques des disques

## Code de région

Cet appareil ainsi que les disques sont codés par région. Ces codes régionaux doivent correspondre pour que le disque puisse être lu. Si les codes ne correspondent pas, le disque ne pourra pas être lu.

Type de disque	Code de région	Région
		États-Unis, territoires des États- Unis et Canada
	2	Europe, Japon, Moyen- Orient, Égypte, Afrique du Sud Groenland
	3	Taiwan, Corée, Philippines Indonésie, Hong Kong
DVD-VIDEO	4	Mexique, Amérique du Sud Amérique centrale, Australie Nouvelle Zélande, Îles du Pacifique, Caraïbes
	<b>(5)</b>	Russie, Europe de l'Est, Inde la plupart des pays d'Afrique Corée du Nord, Mongolie
	<b>6</b>	Chine

## Prise en main

## Types de disques pouvant être lus

Types de disques et marques (logos)	Signaux enregistrés	Dimensions du disque	Temps de lecture maxi.
		12 cm	Environ 240 min. (une face)
DVD	AUDIO	12 CIII	Environ 480 min. (double face)
DVD-VIDEO	+ VIDÉO	8 cm	Environ 80 min. (une face)
			Environ 160 min. (double face)
COMPACT CISC	411010	12 cm	74 min.
CD AUDIO	AUDIO -	8 cm	20 min.
	AUDIO	12 cm	_
DivX	VIDÉ0	8 cm	_

#### N'utilisez pas les types de disques suivants

- Les disques LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM et DVD-RAM ne peuvent pas être lus par cet appareil. Si vous essayez de lire ces types de disques, le message
   WRONG DISC FORMAT (Format de disque incorrect)> s'affiche sur l'écran du téléviseur.
- Les disques DVD achetés à l'étranger risquent de ne pas être lus par cet appareil. Si vous essayez de les lire, le message <Wrong Region. Please check Disc. (Mauvaise région. Vérif. disque.)> s'affiche sur l'écran du téléviseur.

## Types et formats des disques

Cet appareil ne prend pas en charge les fichiers sécurisés (DRM).

#### Disques CD-R

- Il est possible que certains disques CD-R ne puissent pas être lus selon l'appareil ayant servi à l'enregistrer (graveur de CD, PC) et l'état du disque.
- Utilisez des disques CD-R 650 Mo/74 minutes.
   N'utilisez pas de disques CD-R de plus de 700 Mo/80 minutes car il est possible qu'ils ne puissent pas être lus.
- Il est possible que certains supports CD-RW (réinscriptibles) ne puissent pas être lus.
- Seuls les disques CD-R correctement finalisés peuvent être lus intégralement. Si la session est fermée alors que le disque n'est pas finalisé, vous risquez de ne pas pouvoir lire le disque intégralement.

#### Disques MP3 CD-R

- Seuls les disques CD-R contenant des fichiers MP3 au format ISO 9660 ou Joliet peuvent être lus.
- Les noms des fichiers MP3 ne doivent contenir aucun espace ni caractère spécial (. / = +).
- Utilisez des disques enregistrés à une vitesse de compression/décompression supérieure à 128 Kbits/s.
- Seuls les fichiers possédant les extensions « mp3 » et « MP3 » peuvent être lus.
- Seuls les disques gravés en multisessions consécutives peuvent être lus. Si un disque multisession contient. Un segment vierge, il pourra être lu uniquement jusqu'au segment vierge.
- Si un disque n'est pas finalisé, l'appareil mettra plus de temps à démarrer la lecture et il est possible que tous les fichiers enregistrés ne soient pas lus.
- Pour les fichiers encodés au format VBR (Variable Bit Rate), c'est-à-dire les fichiers ayant à la fois un débit binaire faible et un débit binaire élevé (ex.: 32 Kbits/s à 320 Kbits/s), le son risque de sauter lors de la lecture.
- Un maximum de 500 pistes par CD peut être lu.
- Un maximum de 300 dossiers par CD peut être lu.

#### Disgues JPEG CD-R

- Seuls les fichiers possédant l'extension « jpg » peuvent être lus.
- Si un disque n'est pas finalisé, l'appareil mettra plus de temps à démarrer la lecture et il est possible que tous les fichiers enregistrés ne soient pas lus.
- Seuls les disques CD-R contenant des fichiers JPEG au format ISO 9660 ou Joliet peuvent être lus.
- Les noms des fichiers JPEG doivent contenir 8 caractères maximum et ne comporter aucun espace ni caractère spécial (, / = +).
- Seuls les disques gravés en multisessions consécutives peuvent être lus. Si un disque multisession contient un segment vierge, il pourra être lu uniquement jusqu'au segment vierge.
- Un maximum de 999 images peut être enregistré dans un dossier.
- Lors de la lecture d'un CD d'images Kodak/Fuji, seuls les fichiers JPEG contenus dans le dossier d'images peuvent être lus.
- Il est possible que les disques d'images autres que les CD d'images Kodak/Fuji soient plus longs au démarrage de la lecture ou ne soient pas lus du tout.

#### DVD±R/±RW, CD-R/-RW

- Les mises à jour logicielles pour les formats incompatibles ne sont pas prises en charge. (Exemple: QPEL, GMC, résolution supérieure à 800 x 600 pixels, etc.)
- Si un disque DVD-R/-RW n'a pas été enregistré correctement au format DVD Vidéo, il ne pourra pas être lu.

## DivX (Digital Internet Video Express)

Le format DivX est un format de fichier vidéo mis au point par Microsoft et basé sur la technologie de compression MPEG4. Ce format permet de fournir des données audio et vidéo sur Internet en temps réel.

La technologie MPEG4 est utilisée pour l'encodage vidéo, tandis que la technologie MP3 est utilisée pour l'encodage audio, ce qui permet aux utilisateurs de regarder un film en bénéficiant d'une qualité vidéo et audio pratiquement similaire à celle d'un DVD.

#### Formats pris en charge (DivX)

Cet appareil ne prend en charge que les formats de support suivants. Si aucun des formats, vidéo ou audio, n'est pris en charge, l'utilisateur pourrait être privé de son et les images pourraient être médiocres.

#### Formats vidéo pris en charge

Format	Versions prises en charge
AVI	DivX3.11~DivX5.1, XviD
WMV	V1/V2/V3/V7

#### Formats audio pris en charge

Format	Débit binaire	Fréquence d'échantillonnage	
MP3	80 à 320 Kbits/s	44 1 141-	
WMA	56 à 128 Kbits/s	44,1 kHz	
AC3	128 à 384 Kbits/s	44,1/48 kHz	
DTS	1,5 Mbits/s	44,1 kHz	

- Les fichiers DivX, y compris les fichiers audio et vidéo, créés au format DTS ne peuvent accepter que 6 Mbits/s maximum.
- Format de l'image: bien que la résolution DivX par défaut soit 640x480 pixels, cet appareil peut prendre en charge un format allant jusqu'à 720x480 pixels. Les résolutions d'écran TV supérieures à 800 ne sont pas prises en charge.

- Si la fréquence d'échantillonnage de votre disque est supérieure à 48 kHz ou à 320 Kbits/s, vous pouvez percevoir des tremblements à l'écran pendant la lecture.
- Les parties ayant un format d'image élevé risquent de ne pas être lues lors de la lecture d'un fichier DivX.
- Cet appareil n'acceptant que les formats d'encodage autorisés par DivX Networks, Inc., il est possible qu'un fichier DivX créé par l'utilisateur ne puisse pas être lu.

## Prise en main

#### Notes sur la connexion USB


Périphériques pris en charge : Support de stockage USB, lecteur MP3, caméra numérique, lecteur de carte USB

- Affichage ou fonctionnement non garanti pour les dossiers ou fichiers dont le nom excède 10 caractères.
- Un fichier de sous-titre supérieur à 148 Ko ne peut pas s'afficher correctement.
- Le produit n'est pas compatible avec tous les périphériques de caméra numérique / USB ou les lecteurs de carte USB.
- 4) Les systèmes de fichiers FAT16 et FAT32 ne sont pas pris en charge.
  - Le système de fichiers NTFS n'est pas pris en charge.
- Les fichiers photo (JPEG), musique (MP3, WMA) et vidéo doivent porter des noms en coréen ou en anglais. Autrement, le fichier risque de ne pas être lu.
- Effectuez la connexion directement au port USB du produit. La connexion via un autre câble peut provoquer des problèmes de compatibilité USB.
- L'insertion de plusieurs périphériques de mémoire dans un lecteur multicarte peut entraîner un dysfonctionnement.
- 8) Le protocole PTP pour caméras numériques n'est pas pris en charge.
- 9) Ne déconnectez pas le périphérique USB durant un processus de « lecture ».
- 10) Plus la résolution de l'image est élevée, plus lent le délai d'affichage de l'image.
- 11) Les fichiers MP3/WMA ou vidéo de type DRM téléchargés depuis un site commercial ne sont pas lus par l'appareil.
- 12) Le périphérique de disque dur externe n'est pas pris en charge.
- 13) Formats de fichiers pris en charge

Format	Image fixe	Musique		Film	
Nom de fichier	JPG	MP3	MP3 WMA		DivX
Extension de fichier	JPG .JPEG	.MP3	.WMA	.WMV	.AVI
Débit binaire	-	80 à 320 Kbits/s	56 à 128 Kbits/s	4 Mbits/s	4 Mbits/s
Version	-	-	V8	V1,V2, V3,V7	DivX3.11~ DivX5.1, XviD
Pixel	640x480	-	-	720x480	
Fréquence d'échantillonnage	-	44,1 kHz	44,1 kHz	44,1 kHz à 48 kHz	

## Description


## Panneau avant

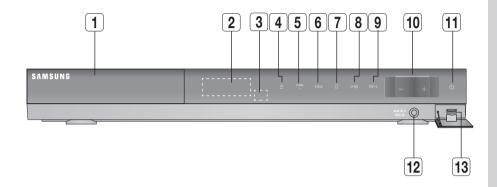

1	TIROIR DISQUE	Insérez le disque ici.		
2	AFFICHAGE	Affiche le statut de lecture, l'heure, etc.		
3	CAPTEUR DE LA TÉLÉCOMMANDE	Détecte les signaux provenant de la télécommande.		
4	TOUCHE OUVRIR/FERMER ( 🏯 )	Permet d'ouvrir et de fermer le tiroir disque.		
5	TOUCHE DE FONCTION ( *: )	mode change dans l'ordre suivant : $ DVD/CD \rightarrow D.IN \rightarrow AUX \ 1 \rightarrow AUX \ 2 \rightarrow USB \rightarrow IPOD \rightarrow FM. $		
6	TOUCHE SYNTONISATION BAS/SAUT (   <   <	Retour au titre, au chapitre ou à la piste précédent. Syntonisation vers le bas de la bande FM.		
7	TOUCHE ARRÊT ( :::: )	Interrompt la lecture du disque.		
8	TOUCHE LECTURE/PAUSE ( >     )	Permet de lire le disque ou de l'interrompre momentanément.		
9	TOUCHE SYNTONISATION HAUT/SAUT ( 😂 )	Passe au titre, au chapitre ou à la piste suivant. Syntonisation vers le haut de la bande FM.		
10	TOUCHE DE RÉGLAGE DU VOLUME (,)	Réglage du volume		
11	TOUCHE DE MISE SOUS TENSION ( ்)	Permet de mettre l'appareil sous et hors tension.		
12	CONNECTEUR AUX IN 1/ASC IN	Connectez des appareils externes tels qu'un lecteur MP3. Ce connecteur permet d'utiliser la fonction ASC (Auto Sound Calibration).		
13	PORT USB	Permet de lire des fichiers contenus sur des périphériques de stockage USB externes tels que des lecteurs MP3, des cartes mémoire flash USB, etc.		

# Prise en main

## Panneau arrière

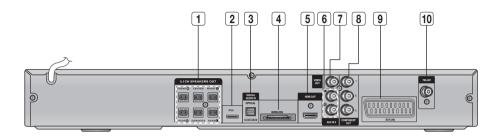


1	CONNECTEURS DE SORTIE DES ENCEINTES 5 CANAUX +1	Connectez les enceintes avant, centrale et arrière ainsi que le caisson de basse.
2	PRISE iPod	Insérez ici le connecteur du socle de votre iPod.
3	PRISE D'ENTRÉE OPTIQUE NUMÉRIQUE EXTERNE (DIGITAL AUDIO IN)	Permet de raccorder un appareil périphérique à sortie numérique.
4	CONNEXION DE CARTE TX (WIRELESS)	La carte TX établit la communication entre l'appareil et le module récepteur sans fil optionnel.
5	PRISE DE SORTIE HDMI (HDMI OUT)	À l'aide d'un câble HDMI ; raccordez cette sortie HDMI à la borne d'entrée HDMI de votre téléviseur pour une image optimale.
6	PRISES AUX IN 2	Permet de raccorder la sortie analogique à 2 canaux d'un périphérique (un magnétoscope par exemple).
7	PRISE DE SORTIE VIDÉO (VIDEO OUT)	Permet de raccorder la prise de sortie VIDEO OUT de cet appareil à la prise d'entrée VIDEO IN de votre téléviseur.
8	PRISES DE SORTIE VIDÉO COMPOSANTES	Permet de raccorder l'appareil aux prises d'entrée vidéo composantes d'un téléviseur.
9	PRISE PÉRITEL	Permet de raccorder un téléviseur à l'aide d'une prise péritel.
10	PRISE D'ANTENNE FM	Permet de brancher l'antenne FM.

O

#### Télécommande


#### Fonctions de la télécommande

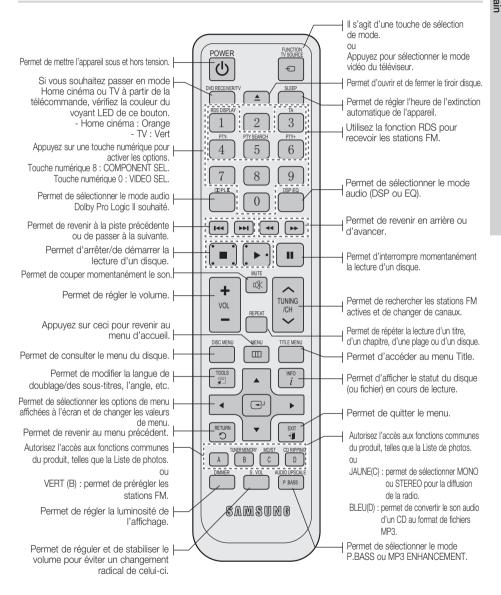

# Prise en main

# Installation des piles dans la télécommande

\* Type de piles : AAA



## **REMARQUE**

- Placez les piles dans la télécommande en respectant les polarités : (+) avec (+) et (-) avec (-).
- Remplacez toujours les deux piles en même temps.
- N'exposez pas les piles à la chaleur ou à une flamme.
- La portée de la télécommande est d'environ 7 mètres en ligne droite.

## Réglage de la télécommande

Vous pouvez contrôler certaines fonctions de votre téléviseur à l'aide de cette télécommande.

#### Pour contrôler un téléviseur à l'aide de la télécommande

- Appuyez sur la touche DVD RECEIVER/TV pour régler la télécommande sur le mode TV.
- **2.** Appuyez sur la touche **POWER** pour allumer le téléviseur.
- Tout en maintenant la touche POWER enfoncée, saisissez le code correspondant à la marque de votre téléviseur.
  - Si plusieurs codes correspondant à votre téléviseur figurent dans le tableau, saisissez-les les uns après les autres pour trouver le code approprié.
  - Exemple : Pour un téléviseur Samsung
     Tout en maintenant le bouton POWER enfoncé,
     utilisez les touches numériques pour entrer 00, 15,
     16, 17 et 40.
- **4.** Si le téléviseur s'éteint, cela signifie que le réglage est terminé.
  - Vous pouvez utiliser les touches TV POWER, VOLUME, CHANNEL, MENU ainsi que les touches numériques (0 à 9).

## REMARQUE

Il est possible que la télécommande ne fonctionne pas avec certaines marques de téléviseur. Il se peut également que certaines fonctions ne soient pas disponibles en fonction de la marque de votre téléviseur.

**14** Français

Si vous ne réglez pas la télécommande avec le code correspondant à la marque de votre téléviseur, la télécommande fonctionne par défaut avec un téléviseur Samsung.

## Liste des codes par marque de téléviseur


Marque	Code	Marque	Code
Admiral (M.Wards)	56, 57, 58	MTC	18
A Mark	01, 15	NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14	Nikei	03
AOC	01, 18, 40, 48	Onking	03
Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81	Onwa	03
Brocsonic	59, 60	Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
Candle	18	Penney	18
Cetronic	03	Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
Citizen	03, 18, 25	Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
Cinema	97	Pioneer	63, 66, 80, 91
Classic	03	Portland	15, 18, 59
Concerto	18	Proton	40
Contec	46	Quasar	06, 66, 67
Coronado	15	Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
	03, 05, 61, 82, 83, 84	RCA/	18, 59, 67, 76, 77, 78,
Craig	03, 03, 01, 62, 63, 64	Proscan	92, 93, 94
Croslex	62	Realistic	03, 19
Crown	03	Sampo	40
Curtis Mates	59, 61, 63	Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49,
CXC	03	Sanyo	19, 61, 65
Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90	Scott	03, 40, 60, 61
Daytron	40	Sears	15, 18, 19
Dynasty	03	Sharp	15, 57, 64
Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85	Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
Fisher	19, 65	Sony	50, 51, 52, 53, 55
Funai	03	Soundesign	03, 40
Futuretech	03	Spectricon	01
General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68	SSS	18
Hall Mark	40	Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
Hitachi	15, 18, 50, 59, 69	Symphonic	61, 95, 96
Inkel	45	Tatung	06
JC Penny	56, 59, 67, 86	Techwood	18
JVC	70	Teknika	03, 15, 18, 25
KTV	59, 61, 87, 88	TMK	18, 40
KEC	03, 15, 40	Toshiba	19, 57, 63, 71
KMC	15	Vidtech	18
LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	Videch	59, 60, 69
Luxman	18	Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71	Yamaha	18
Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89	York	40
Marantz	40, 54	Yupiteru	03
Matsui	54	Zenith	58, 79
MGA	18, 40	Zonda	01
Mitsubishi/ MGA	18, 40, 59, 60, 75	Dongyang	03, 54
Mitsubishi/			

HT-C550-ELS\_FRA-1008.indd 14 2010-10-08 ₪ 10:11:25

## Connexions

This section involves various methods of connecting the product to other external components. Before moving or installing the product, be sure to turn off the power and disconnect the power cord.

#### **Connecting the Speakers**

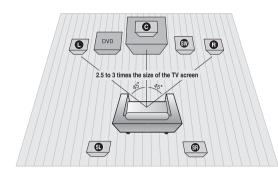

#### Position of the product

Place it on a stand or cabinet shelf, or under the TV stand.

#### Selecting the Listening Position

The listening position should be located about 2.5 to 3 times the distance of the TV's screen size away from the TV.

Example : For 32" TV's 2~2.4m For 55" TV's 3.5~4m

Enceintes avant <b>( R</b>	Placez ces enceintes devant votre position d'écoute, face vers l'intérieur (environ 45 degrés) et dans votre direction. Placez-les de façon à ce que les haut-parleurs d'aigus soient à la hauteur de vos oreilles. Alignez le devant des enceintes avant avec le devant de l'enceinte centrale ou légèrement plus en avant.			
Enceinte centrale <b>C</b>	Il est préférable de l'installer à la même hauteur que les enceintes avant. Vous pouvez aussi l'installer directement sur ou sous le téléviseur.			
	Placez-les sur les côtés de votre position d'écoute. Si vous manquez d'espace, placez-les face à face. Placez-les à environ 60 à 90 cm au-dessus de vos oreilles, face légèrement vers le bas.			
Enceintes arrière SL SR	* Contrairement aux enceintes avant et centrale, les enceintes arrière sont principalement utilisées pour les effets sonores et ils ne reproduisent donc pas forcément de son tout le temps.			
Caisson de graves SW	Son emplacement n'est pas d'une importance cruciale. Vous pouvez le placer où vous voulez.			

#### ! ATTENTION

- Ne laissez pas les enfants jouer avec les enceintes ou à proximité. Ils pourraient se blesser en cas de chute de l'une d'elles.
- Lorsque vous branchez les fils aux enceintes, assurez-vous de respecter les polarités (+/-).
- Conservez le caisson de graves hors de portée des enfants afin d'éviter qu'ils ne mettent leurs mains ou des objets dans l'évent (ouverture) du caisson.
- Ne suspendez pas le caisson de graves au mur par l'évent (ouverture).

## REMARQUE

Si vous placez une enceinte près de votre téléviseur, la couleur de l'écran peut s'altérer en raison du champ magnétique généré par l'enceinte. Dans ce cas, éloignez l'enceinte.

# Connexions

#### Connexion des enceintes


## Composants des enceintes





## Composants des enceintes

# HT-C553 (L) (R) VIS (5x15): x2 PPPP VIS (4x20): x8 CENTRALE CAISSON DE CÂBLE GRAVES D'ENCEINTE

#### Enceintes assemblées

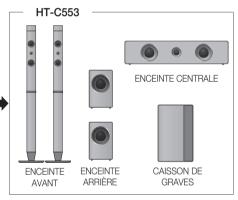

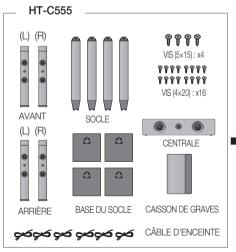

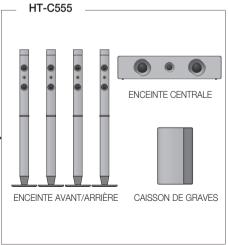

## REMARQUE


Reportez-vous à la page 17 pour installer les enceintes sur un socle Tallboy.

## **16** Français

HT-C550-ELS\_FRA-1008.indd 16


## Installations des enceintes sur le socle Tallboy


- \* HT-C553 uniquement Enceintes avant
- \* HT-C555 uniquement Enceintes avant/arrière
- 1. Retournez la base du socle et fixez-la au socle.
- Servez-vous d'un tournevis et insérez de petites vis (4\*20, pour la connexion du pied et de la base du pied) dans le sens des aiguilles d'une montre dans les quatre trous marqués, tel qu'indiqué dans l'illustration.
  - ATTENTION: Lorsque vous utilisez un tournevis dynamométrique, veillez à ne pas appliquer de force excessive. Vous risqueriez de le faire tourner à vide et de l'endommager. (tournevis dynamométrique sous les 15 kgp/cm)
- 3. Installez l'enceinte supérieure sur le support assemblé.
- 4. À l'aide d'un tournevis, insérez une autre grosse vis (5\*15, pour le raccordement de l'enceinte et du pied) dans le trou situé à l'arrière de l'enceinte et vissez-la dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Voici comment se présente le dispositif après l'installation de l'enceinte. Suivez ces étapes pour installer d'autres enceintes.

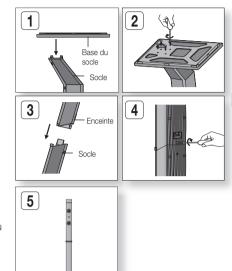

#### Connexion des enceintes

- 1. Appuyez sur la languette de la borne située à l'arrière de l'enceinte.
- Insérez le fil noir dans la borne noire (-) et le fil rouge dans la borne rouge (+), puis relâchez la languette.
- 3. Branchez les fiches de contact situées à l'arrière de l'appareil en faisant concorder les couleurs des fiches et des prises des enceintes.



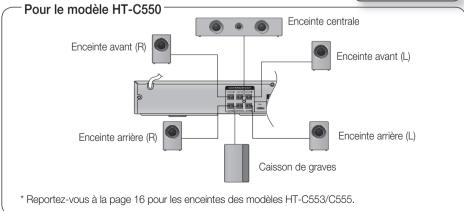


## Connexions


#### Connexion du module récepteur sans fil optionnel


Vous devez vous procurer le module récepteur sans fil et la carte TX chez votre détaillant Samsung afin de raccorder les enceintes ambiophoniques sans fil.

• Cet appareil doit être raccordé uniquement avec le SWA-5000.

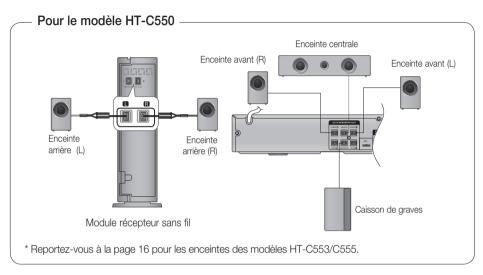

- 1. Appuyez sur la languette de la borne située à l'arrière de l'enceinte.
- Insérez le fil noir dans la borne noire (-) et le fil rouge dans la borne rouge (+), puis relâchez la languette.
- 3. Branchez les fiches de contact situées à l'arrière de l'appareil en faisant concorder les couleurs des fiches et des prises des enceintes.
- **4.** L'appareil étant hors tension, insérez la carte TX dans le port de connexion de carte TX (**WIRELESS**) situé à l'arrière de l'appareil.
  - Tenez la carte TX de façon à ce que l'étiquette "WIRELESS" soit orientée vers le haut, puis insérez-la dans le port.
  - La carte TX établit la communication entre l'appareil et le module récepteur sans fil.
- 5. Raccordez les enceintes arrière gauche et droite au module récepteur sans fil.
- Branchez le cordon d'alimentation du module récepteur sans fil dans une prise murale.



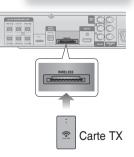

## REMARQUE

- Placez le module récepteur sans fil à l'arrière de la position d'écoute. Si le module récepteur sans fil est situé trop près de l'appareil, des interruptions du son peuvent alors se produire en raison d'interférences.
- Si vous utilisez un appareil tel qu'un four micro-onde, une carte réseau LAN sans fil, un appareil Bluetooth ou un autre appareil utilisant la même fréquence (2,4/5,8 GHz) à proximité, des interruptions du son peuvent alors se produire en raison d'interférences.
- La portée des ondes radio est d'environ 10m depuis l'appareil au module récepteur sans fil; toutefois, elle varie en fonction de votre environnement d'exploitation. Un mur de béton armé ou un mur métallique situé entre l'appareil et le module récepteur sans fil peut provoquer un arrêt complet du système en raison des ondes radio qui ne peuvent pas pénétrer le métal.
- Si l'appareil n'établit pas la connexion sans fil, ses paramètres ID doivent être réglés entre lui-même et le module récepteur sans fil. L'appareil étant hors tension, appuyez sur les touches numériques de la commande à distance "0"→"1"→"3"→"5" et le message "W INIT" apparaîtra à l'écran.
- Le module récepteur sans fil étant sous tension, appuyez pendant 5 secondes sur la touche "ID SET" située à l'arrière du module récepteur sans fil.


#### ! ATTENTION

- N'insérez jamais d'autre carte TX que celle fournie pour l'appareil.
   Si une carte TX différente est utilisée, vous pourriez endommager l'appareil ou avoir des difficultés à la retirer.
- N'insérez pas la carte TX à l'envers ou en sens inverse.
- Insérez la carte TX lorsque l'appareil est hors tension. L'insertion de la carte alors qu'il est sous tension pourrait générer des problèmes.
- Si la carte TX est insérée et si le réglage du module récepteur sans fil est terminé, le son n'est pas émis via les connecteurs des enceintes arrière de l'appareil.
- L'antenne du récepteur sans fil est intégrée au module récepteur sans fil. Ne l'exposez pas à l'eau et à l'humidité.
- Pour une performance d'écoute optimale, assurez-vous que la zone autour du module récepteur sans fil n'est pas
- Si le module récepteur sans fil n'émet aucun son, passez au mode 5 canaux +1 DVD ou Dolby ProLogic II.
- En mode 2 canaux (2-CH), le module récepteur sans fil n'émet aucun son.

## Connexions

#### Raccordement de la sortie Video Out à votre téléviseur

Sélectionnez l'une des quatre méthodes de connexion à votre téléviseur.

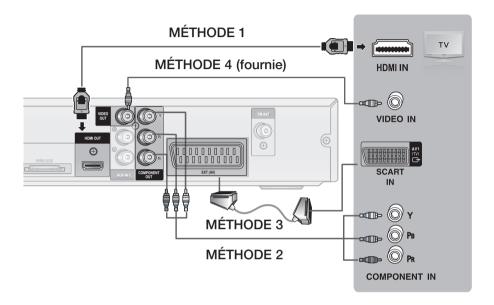

## MÉTHODE 1 : HDMI

Connectez la prise de sortie **HDMI OUT** située à l'arrière de l'appareil à la prise d'entrée HDMI IN de votre téléviseur au moyen du câble HDMI (non fourni).

## MÉTHODE 2 : Vidéo composant

Si votre téléviseur est équipé d'entrées Component Video (Vidéo composant), connectez les prises de sortie **COMPONENT OUT** (Pr, Pb et Y) situées à l'arrière de l'appareil aux prises d'entrée Vidéo Composant de votre téléviseur à l'aide d'un câble Vidéo composant (non fourni).

#### Fonction COMPONENT SELECT

- 1. L'appareil étant éteint, maintenez la touche Numérique 8 (COMPONENT SEL.) de la télécommande enfoncée pendant au moins 5 secondes.
  - Le message <Y Pb Pr> ou <RGB> s'affiche à l'écran.
- Pour sélectionner <Y Pb Pr> et régler l'appareil sur le mode COMPOSANT, appuyez sur la touche Numérique 8 (COMPONENT SEL.).

## MÉTHODE 3 : Péritel

Si votre télévision est équipée d'une entrée PÉRITEL, branchez un câble Péritel (non fourni) entre la prise EXT (AV) située à l'arrière de l'appareil et la prise SCART IN de votre télévision.

- 1. L'appareil étant éteint, maintenez Numérique 8 (COMPONENT SEL.) de la télécommande enfoncée pendant au moins 5 secondes.
  - Le message <Y Pb Pr> ou <RGB> s'affiche à l'écran.
- 2. Pour sélectionner < RGB> et passer en mode PÉRITEL, appuvez sur la touche Numérique 8 (COMPONENT SEL.).

#### Fonction VIDEO SELECT

Maintenez la touche Numérique 0 (VIDEO SEL.) de la télécommande enfoncée pendant au moins 5 secondes.

- Le message < COMPOSITE > ou < RGB > s'affiche à l'écran. Appuyez alors sur la touche Numérique 0 (VIDEO SEL.) pour sélectionner < COMPOSITE> ou < RGB>.
- Si votre téléviseur est équipé d'une prise Péritel (entrée RGB), appuyez sur la touche Numérique 0 (VIDEO SEL.) pour sélectionner le mode RGB. Vous pouvez obtenir une meilleure qualité d'image en utilisant le réalage Péritel.
- Si votre téléviseur n'est pas équipé d'une prise Péritel (entrée RGB), appuyez sur la touche Numérique 0 (VIDEO SEL.) et sélectionnez le mode COMPOSITE.

## MÉTHODE 4: Vidéo Composite

Connectez la prise de sortie VIDEO OUT située à l'arrière de l'appareil à la prise d'entrée VIDEO IN de votre téléviseur au moyen du câble vidéo fourni.

## REMARQUE

- Les résolutions disponibles pour la sortie HDMI sont les suivantes : 480p(576p), 720p, 1080i/1080p. Reportezvous à la page 26 pour le réglage de la résolution.
- Ce produit fonctionne en mode Balayage entrelacé 480i (576i) pour la sortie composant/composite.
- Après avoir terminé les raccordements vidéo, réglez la source d'entrée vidéo du téléviseur pour correspondre avec le mode de sortie vidéo de votre appareil.
  - Mettez ce produit sous tension avant de régler la source d'entrée vidéo sur votre téléviseur. Reportez vous au guide d'utilisation de votre téléviseur pour plus de détails concernant le choix de la source d'entrée vidéo.

#### ! ATTENTION

 Les signaux vidéo distribués à travers un magnétoscope peuvent être affectés par des systèmes de protection des droits d'auteur et l'image peut être déformée sur le téléviseur.

## Connexions

#### Raccordement de la sortie Video Out à votre téléviseur

#### **FONCTION HDMI**

#### Fonction de détection HDMI automatique

La sortie vidéo de l'appareil passe automatiquement au mode HDMI si vous branchez un câble HDMI alors que l'appareil

- HDMI (High Definition Multimedia Interface) (Interface multimédia haute définition)
- L'interface HDMI permet la transmission numérique de données vidéo et audio à l'aide d'une prise unique. Lorsque vous utilisez le HDMI, l'appareil transmet un signal audio et vidéo et affiche une image claire sur un téléviseur disposant d'une prise d'entrée HDMI.
- Description du raccordement HDMI
  - L'interface HDMI transmet uniquement un signal numérique pur au téléviseur.
  - Si votre téléviseur ne prend pas en charge la technologie HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) (Protection du contenu numérique à large bande passante), des parasites peuvent apparaître à l'écran.
- Qu'est-ce que la technologie HDCP ?
- · HDCP (Protection du contenu numérique à large bande passante) est un système de protection contre la copie du contenu DVD transmis par HDMI. Elle offre un lien numérique sécuritaire entre une source vidéo (ordinateur, DVD, etc.) et un dispositif d'affichage (téléviseur, projecteur, etc.). Le contenu est crypté à la source pour empêcher les copies non autorisées.

## REMARQUE

 Lorsqu'un câble HDMI est connecté. il n'v a aucune émission sur les sorties de signaux vidéo composite et vidéo composant.

#### Utilisation de la fonction Anynet+ (HDMI-CEC)


Anynet+ est une fonction qui vous permet de commander les autres appareils Samsung à l'aide de la télécommande de votre téléviseur Samsung. Vous pouvez utiliser la fonction Anynet + en connectant cet appareil à un téléviseur SAMSUNG à l'aide d'un câble HDMI. Uniquement disponible pour les téléviseurs SAMSUNG prenant en charge la fonction Anynet+.)

- 1. Connectez l'appareil à un téléviseur Samsung à l'aide d'un câble HDMI. (Voir page 20)
- 2. Réglez la fonction Anynet+ sur votre téléviseur. (Pour de plus amples renseignements, reportez-vous au manuel d'instructions du téléviseur.)

## REMARQUE

- La fonction Anynet+ prend en charge quelques touches de la télécommande.
- Cette fonction n'est pas disponible si un câble HDMI ne prend pas en charge le CEC.
- Certaines résolutions de sortie HDMI ne sont pas compatibles avec certains téléviseurs. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de votre téléviseur.
- Veuillez vérifier le logo Armet. (si votre téléviseur comporte le logo Armet. il prend en charge la fonction Anvnet+.)

#### Connexion de l'antenne FM

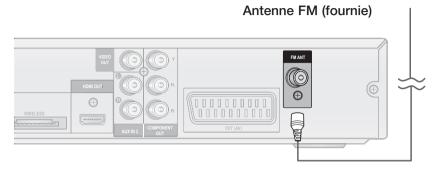


- 1. Connectez l'antenne FM fournie à la prise d'antenne FM.
- 2. Déplacez lentement le fil de l'antenne jusqu'à ce que vous trouviez un emplacement permettant une bonne réception. Fixez-le ensuite sur le mur ou sur toute autre surface rigide.



Cet appareil ne capte pas les ondes AM.

#### Raccordement audio des périphériques

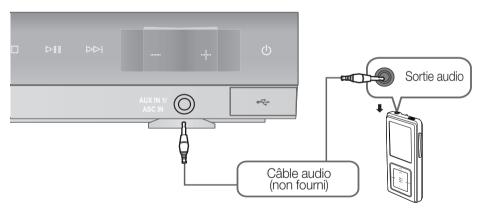


## AUX1 : Raccordement d'un périphérique/lecteur MP3

Périphériques tels qu'un lecteur MP3.

- Raccordez AUX IN1 / ASC IN (Audio) situés à l'avant de l'appareil à la sortie audio du périphérique/ lecteur MP3.
- 2. Appuyez sur la touche FUNCTION pour sélectionner l'entrée AUX1.
  - Le mode change dans l'ordre suivant :
     DVD/CD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → IPOD → FM.

## Connexions

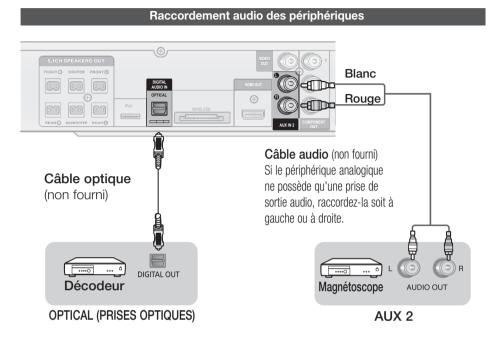

## AUX2 : Raccordement d'un périphérique analogique

Périphériques à signal analogique tels qu'un magnétoscope.

- 1. Raccordez AUX IN 2 (Audio) situé à l'arrière de l'appareil à la sortie audio du périphérique analogique.
  - Assurez-vous de respecter les couleurs des prises de connexion.
- 2. Appuyez sur la touche FUNCTION pour sélectionner l'entrée AUX 2.
  - Le mode change dans l'ordre suivant :
     DVD/CD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → IPOD → FM.



 Vous pouvez également raccorder la prise de sortie vidéo de votre magnétoscope au téléviseur et raccorder les prises de sortie audio du magnétoscope à cet appareil.

## OPTICAL (PRISES OPTIQUES): Raccordement d'un périphérique numérique


Pour le raccordement de périphériques à signal numérique tels que les décodeurs ou les récepteurs satellites :

- Raccordez DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) situé à l'arrière de l'appareil à la sortie numérique du périphérique numérique.
- 2. Appuyez sur la touche FUNCTION pour sélectionner D.IN
  - Le mode change dans l'ordre suivant :
     DVD/CD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → IPOD → FM.

# Configuration

#### Avant de commencer (Installation initiale)

 Appuyez sur la touche POWER lorsqu'il est connecté sur le téléviseur pour la première fois. L'écran Initial setting (Installation initiale) s'affiche.

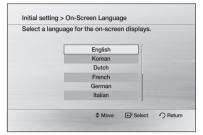

- 2. Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner la langue souhaitée, puis sur la touche ENTRÉE.
- Appuyez sur la touche ENTRÉE pour sélectionner la touche Départ.
- Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner le format d'écran souhaité, puis sur la touche ENTRÉE.
- Branchez le microphone ASC à la prise d'entrée ASC IN sur l'appareil.
  - L'écran Auto Sound Calibration (étalonnage automatique du son) s'affiche.
- **6.** Appuyez sur la touche **ENTRÉE** pour sélectionner la touche Départ.

## **SAME REMARQUE**

- Si le câble HDMI est connecté à l'appareil, le format d'écran n'apparaît pas.
- Si vous revenez à l'écran précédent, appuyez sur la touche RETURN.
- Lorsque vous avez sélectionné une langue de menu, vous pouvez la changer en appuyant sur la touche
   ARRET (I) située sur la télécommande pendant plus de 5 secondes sans disque.
- Lorsque l'écran Initial setting (Installation initiale) n'apparaît pas, reportez-vous à Installation initiale. (voir page 30).


## Sélection du format Vidéo

Chaque pays a une norme de format vidéo différente. Vous pouvez sélectionner le format vidéo entre NTSC ou PAL. Appuyez et maintenez la touche numérique 7 située sur la télécommande pendant plus de 5 secondes lorsque l'appareil est hors tension.

- "NTSC" ou "PAL" s'affiche à l'écran. A cet instant, appuyez sur la touche numérique 7 pour sélectionner soit "NTSC" ou "PAL".
- Le format vidéo du disque doit être identique à celui de votre téléviseur.

#### Réglage du menu Setup

L'étape pour y accéder peut différer en fonction du menu sélectionné. GUI (Interface utilisateur graphique) contenue dans ce manuel peut différer, en fonction de la version du micrologiciel.



- TOUCHE MENU : Permet d'afficher le menu d'accueil.
- TOUCHE **RETURN**: Permet de revenir au menu de configuration.

#### TOUCHE ENTRÉE / DIRECTION

- Permet de déplacer le curseur et de sélectionner un élément. Permet de sélectionner l'élément actuellement sélectionné. Permet de confirmer le réglage.
- TOUCHE EXIT: Permet de quitter le menu de configuration.



- 1. Appuyez sur la touche POWER.
- Appuyez sur les touches ◀► pour sélectionner Paramètres, puis sur la touche ENTRÉE.
- Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner le menu souhaité, puis sur la touche ENTRÉE.
- Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner le sous-menu souhaité, puis sur la touche ENTRÉE.
- Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner l'élément souhaité, puis sur la touche ENTRÉE.
- Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu de configuration.

# Configuration

#### **Affichage**

Vous pouvez configurer diverses options d'affichage telles que le format d'écran, la résolution, etc.

#### Format d'écran

En fonction du type de téléviseur que vous possédez, vous pouvez souhaiter ajuster le réglage de l'écran.

#### • 4:3 Pan-Scan (Recadrage)



Format sélectionné lorsque vous souhaitez voir une vidéo au format 16:9 émise par le DVD sans avoir les barres noires en haut et en bas, même si vous avez un téléviseur au format d'écran 4:3 (les parties extrêmes gauche et droite des images du film seront tronquées).

#### • 4:3 Letter Box (Boîte aux lettres)



Format sélectionné lorsque vous souhaitez visionner un DVD en 16:9 alors que votre téléviseur dispose d'un écran 4:3. Des barres noires apparaissent en haut et en bas de l'écran.

#### • 16:9 Wide (Large)



Vous pouvez voir la totalité de l'image 16:9 sur votre téléviseur écran large.

## REMARQUE

- Lorsque vous utilisez une source HDMI, l'écran est commuté automatiquement en mode 16:9 Large et le format d'écran est désactivé.
- Si un DVD est au format 4:3, vous ne pouvez pas le voir en écran panoramique.
- Les disques DVD étant enregistrés dans divers formats d'image, ils paraissent différents en fonction du logiciel, du type de téléviseur et du réglage de son format d'écran.

#### **BD** Wise

#### (Appareils Samsung uniquement)

BD Wise est la toute dernière fonction d'interconnexion de Samsung. - Lorsque vous interconnectez les produits Samsung au moyen de BD-Wise via HDMI, la résolution optimale se règle automatiquement.

**26** Français

- Oui : La résolution d'origine du disque DVD sera émise en direct sur le téléviseur.
- Non: La résolution de sortie sera déterminée en fonction de la résolution précédemment réglée, sans tenir compte de la résolution du disque.

## REMARQUE

- La qualité de l'image sera ainsi optimisée en fonction du contenu (sur le disque, DVD, etc.) que vous souhaitez lire et de l'appareil ou de votre téléviseur Samsung compatible BD Wise.
- Si vous souhaitez changer la résolution en mode BD Wise, vous devez régler au préalable le mode BD sur Off (Désactivé).
- BD Wise sera désactivé si l'appareil est connecté à un dispositif qui ne prend pas en charge BD Wise.

#### Résolution

Permet de régler la ré solution de sortie du signal vidéo HDMI. Le nombre dans 480p(576p), 720p, 1080i et 1080p indique le nombre de lignes de la vidéo.

Le i et le p indiquent respectivement le balayage entrelacé et le balayage progressif.

- BD Wise: Permet de régler automatiquement la résolution optimale lors de la connexion via HDMI à un téléviseur avec la fonction BD Wise. (L'élément de menu BD Wise apparaît uniquement si BD Wise est réglé sur ON (Oui).)
- 480p(576p): génère 480 lignes en vidéo progressive.
- 720p : génère 720 lignes en vidéo progressive.
- 1080i : génère 1080 lignes en vidéo entrelacée.
- 1080p : génère 1080 lignes en vidéo progressive.

## **REMARQUE**

- Si Composant ou Composite est connecté, la résolution prend en charge uniquement 480i(576i).
- En fonction du téléviseur, 1080P peut ne pas apparaître.

#### Format HDMI

Vous pouvez optimiser le réglage de la couleur à partir de la sortie HDMI. Sélectionnez un type de périphérique connecté.

- Tv: sélectionné si le raccordement au téléviseur est effectué via HDMI.
- Ecran: sélectionné si le raccordement au moniteur est effectué via HDMI.

HT-C550-ELS\_FRA-1008.indd 26

#### Audio

## Réglage des enceintes

#### Taille des enceintes

Vous pouvez régler la taille de l'enceinte du centre, des enceintes arrière ainsi que la tonalité d'essai dans ce mode.




- Pour les enceintes avant, le mode est réglé sur Petite.
- Pour le caisson de graves, le mode est réglé sur Présent.
- Pour les enceintes du centre et arrière, vous pouvez commuter le mode sur Petite ou Aucune.
  - **Petit** : sélectionnez cette option lorsque vous utilisez les enceintes.
  - Aucun : sélectionnez cette option lorsque aucune enceinte n'est connectée.



 Le mode d'enceinte peut varier en fonction des réglages Dolby Pro Logic et Stéréo

#### **BAL** avant

Vous pouvez ajuster la balance et le niveau de chaque enceinte.

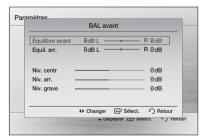

Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner et ajuster l'enceinte souhaitée.

Appuyez sur les touches ◀▶ pour ajuster les réglages.

#### Réglage de la balance de l'enceinte

- Vous pouvez choisir entre 0 et -6.
- Plus vous vous rapprochez de -6, plus le volume diminue.

# Réglage du niveau de l'enceinte centrale/arrière et du caisson de graves

- Le niveau de volume peut être ajusté par paliers de +6dB à -6dB.
- Plus vous vous rapprochez de +6 dB, plus le volume augmente. Plus vous vous rapprochez de -6 dB, plus le volume diminue.

#### Temps de propagation

Si les enceintes ne peuvent être placées à égale distance de votre position d'écoute, vous pouvez régler le temps de propagation des signaux audio émis depuis les enceintes du centre et arrière.

Vous pouvez aussi régler la tonalité d'essai dans ce mode.

# Réglage du temps de propagation des enceintes

Lorsque le son ambiophonique 5.1CH est émis, vous pouvez profiter de la meilleure qualité sonore si la distance entre vous et chacune des enceintes est identique.


Etant donné que les sons n'arrivent pas tous ensemble au point d'écoute en raison de l'emplacement des enceintes, il est possible de compenser ce phénomène en ajoutant un effet de décalage du son des enceintes du centre et arrière.



## REMARQUE

- Le menu Temps de propagation sera activé uniquement lorsque la source 5 canaux +1 est lue.
- Vous ne pouvez pas régler le centre et l'arrière dans ce mode lorsque la taille des enceintes du centre ou arrière est réglée sur Aucune.

# Configuration

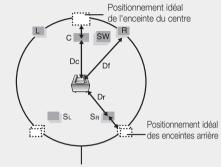

Il est préférable de placer toutes les enceintes dans ce cercle.

Df: distance par rapport à l'enceinte avant.

Dc: distance par rapport à l'enceinte du centre.

Dr: distance par rapport à l'enceinte arrière.

#### Réglage de l'enceinte du centre

Si la distance Dc est égale ou supérieure à la distance Df représentée sur la figure, réglez le mode sur 0 ms. Sinon, modifiez le réglage en suivant le tableau.

Distance entre Df et Dc	0,00m	0,34m	0,68m	1,06m	1,40m	1,76m
Temps de ropagation	00 ms	01 ms	02 ms	03 ms	04 ms	05 ms

#### Réglage de l'enceinte arrière

Si la distance Dc est égale ou supérieure à Dr représentée sur la figure, réglez le mode sur 0 ms. Sinon, modifiez le réglage en suivant le tableau.

Distance entre Df et Dc	0,00m	1,06m	2,11m	3,16m	3,62m	5,29m
Temps de ropagation	00 ms	03 ms	06 ms	09 ms	12 ms	15 ms

## **S** REMARQUE

- Avec X PL II (Dolby Pro Logic II), le temps de propagation peut être différent pour chaque mode.
- Avec le son AC-3 et DTS, le temps de propagation peut être réglé entre 00 et 15mSEC.
- Le canal du centre est ajustable uniquement pour les disques 5 canaux +1.

## **28** Français

#### Tonalité d'essai




Utilisez la tonalité d'essai pour vérifier les raccordements des enceintes acoustiques.

- Appuyez sur les touches ◀▶ pour sélectionner Oui.
- La tonalité d'essai sera émise dans l'ordre vers Avant gauche → Centre → Avant droite → Arrière droite → Arrière gauche → Caisson basses

Pour arrêter la tonalité d'essai, appuyez sur la touche **ENTRÉE**.

## Réglage ASC (Auto Sound Calibration/ étalonnage automatique du son)

Si vous réglez une seule fois la fonction ASC lorsque vous déplacez ou installez l'appareil, celle-ci reconnaîtra automatiquement la distance entre les enceintes, les niveaux de puissance entre les canaux et les caractéristiques de fréquence afin de reproduire un champ sonore 5.1 optimisé pour votre environnement d'écoute.

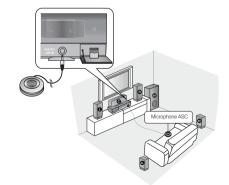

L: Enceinte avant (L)

R: Enceinte avant (R)
C: Enceinte centrale

SW: Caisson de graves SL: Enceinte arrière (L)

SR: Enceinte arrière (R)

HT-C550-ELS\_FRA-1008.indd 28

## REMARQUE

- Vous devez configurer l'ASC lorsqu'il n'v a pas de disque dans l'appareil.
- Vous ne pouvez pas ajuster le volume en utilisant les touches de commande du volume, le niveau du volume étant fixe pendant la configuration ASC.
- Si vous débranchez le microphone ASC pendant le réglage de la fonction ASC, le réglage est annulé.
- Les effets sonores DSP/EQ, Dolby Pro Logic II et P. BASS sont désactivés si la fonction ASC est activée.
- Si l'appareil est raccordé à des périphériques externes. ou à d'autres composants (tels qu'un iPod, AUX, D.IN), la configuration ASC peut ne pas fonctionner correctement.

#### Etalonnage automatique du son

Vous pouvez écouter soit le mode ASC ou les réglages d'enceintes utilisateur.

- Oui: Vous écouterez le son en mode ASC (Etalonnage automatique du son).
- Non: Vous écouterez le son selon la valeur de réglage des enceintes.



#### Réglage de l'étalonnage automatique du son

- 1. Branchez le microphone ASC à la prise d'entrée ASC.
- 2. Installez le microphone ASC à la position d'écoute.
- L'étalonnage automatique du son sera réglé automatiquement selon la séquence suivante : Avant gauche → Centre → Avant droit → Arrière droit → Arrière gauche → Caisson de basses
- Appuyez sur la touche RETURN pour annuler le réglage de l'étalonnage automatique du son.
- Débranchez le microphone ASC lorsque le message "REMOVE MIC (RETIRER LE MICROPHONE)" apparaît à l'écran.

#### REMARQUE

Le réglage de la fonction Auto Sound Calibration prend environ 3 minutes.

## **DRC** (Compression dynamique)

Cette fonction équilibre la plage entre les sons les plus forts et les plus faibles. Vous pouvez utiliser cette fonction pour bénéficier du son Dolby Digital lorsque vous visionnez un film à faible volume (ex. : la nuit).

• Vous pouvez sélectionner les valeurs Non, 2/8, 4/8, 6/8, Plein écran

## Synchronisation AV

La synchronisation vidéo et audio peut ne pas concorder avec un téléviseur numérique. Si cela se produit, corrigez ce décalage pour les synchroniser.

• Vous pouvez régler le temps de propagation audio entre 0 mSec et 300 mSec. Réglez-le dans l'état optimal.

#### Audio HDMI

Les signaux audio transmis par le câble HDMI peuvent être commutés On/Off.

- Oui : Les signaux audio et vidéo sont transmis par le câble de connexion HDMI, et le signal audio est émis par les enceintes de votre téléviseur uniquement.
- Non: La vidéo est transmise par le câble de connexion HDMI uniquement, tandis que l'audio est émis par les enceintes de l'appareil uniquement.

## REMARQUE

- Le réglage par défaut de cette fonction est HDMI Audio Off.
- L'audio HDMI est automatiquement mixé dans les 2 canaux pour les enceintes du téléviseur.
- Lorsque l'audio HDMI est réglé sur On (activé), les formats sonores PL II /DSP EQ /P.BASS ne fonctionnent pas.
- En mode iPod, ce menu n'est pas disponible.

## Optimiseur EQ

Permet de réaler l'égaliseur à l'optimal automatiquement en fonction de la région.

- Non : désactive l'égaliseur
- Oui : active l'égaliseur.

# Configuration

#### Système

#### Installation initiale

En utilisant l'Installation initiale, vous pouvez régler la langue, le format d'écran et le réglage de l'ASC (Auto Sound Calibration).

Vérifiez si le microphone ASC est raccordé à l'appareil.



Si le câble HDMI est connecté au produit, le format du téléviseur n'apparaîtra pas et l'appareil sera réglé automatiquement en mode 16:9 Panoramique.

## Enregistrement DivX(R)

Code d'enregistrement View DivX(R) VOD pour acheter et lire le contenu d'un DivX(R) VOD.

#### Langue

Vous pouvez sélectionner la langue que vous préférez pour le menu à l'écran. le menu du disque, etc.

Language OSD	Sélectionnez la langue pour les affichages à l'écran.
Menu Disque	Sélectionnez la langue pour les affichages du menu du disque.
Audio	Sélectionnez la langue audio du disque.
Sous-titres	Sélectionnez la langue pour les sous- titres du disque.

- ※ Pour sélectionner une autre langue, sélectionnez OTHERS du menu du disque, audio et sous-titres, et entrez le code de la langue de votre pays (voir page 44).
- Wous ne pouvez pas sélectionner OTHERS (AUTRES)dans le menu de la langue OSD.

## REMARQUE

 La langue sélectionnée apparaîtra uniquement si elle est prise en charge par le disque.

#### Sécurité

La fonction de verrou parental agit en liaison avec les DVD auxquels ont été attribué un niveau qui vous aide à contrôler les types de DVD que regarde votre famille. Il y a jusqu'à 8 niveaux d'évaluation sur un disque.

## Class. parental


Sélectionnez le niveau d'évaluation que vous souhaitez régler. Un numéro élevé indique que le programme est destiné uniquement aux adultes. Par exemple, si vous sélectionnez jusqu'au niveau 6, les disques contenant le niveau 7, 8 ne seront pas lus.

Entrez le mot de passe, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.

- Par défaut, le mot de passe est réglé sur « 7890 ».
- Une fois la configuration terminée, le système revient sur l'écran précédent.

## Modification du mot de passe

Sélectionnez **Changer** et entrez un mot de passe de 4 chiffres pour régler le verrou parental en utilisant les touches numériques de la télécommande.

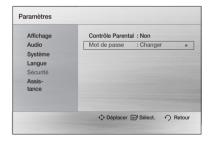

#### Si vous oubliez votre mot de passe

- 1. Retirez le disque.
- Appuyez pendant 5 secondes ou plus sur la touche ARRET (I) située sur la télécommande. Tous les réglages seront ramenés aux réglages d'usine.

#### Assistance

## Informations sur le produit

Indiquez les informations relatives au produit, telles que le code du modèle, la version du logiciel, etc.

# Fonctions de base

#### Lecture d'un disque

- Appuyez sur la touche OUVERTURE/ FERMETURE (♠).
- Déposez avec précaution le disque sur le plateau, avec l'étiquette du disque sur le dessus
- Appuyez sur le bouton OUVERTURE/ FERMETURE (▲) pour ouvrir le tiroir du disque.



- Fonction Reprise. Lorsque vous arrêtez la lecture d'un disque, l'appareil garde en mémoire où vous l'avez arrêté, ainsi lorsque vous appuyez sur la touche **LECTURE** à nouveau, il démarre là où la lecture a été interrompue. (Cette fonction ne concerne que les DVD) Appuyez deux fois sur la touche **ARRET** pendant
  - Appuyez deux fois sur la touche **ARRET** pendan la lecture pour désactiver la fonction Reprise.
- Si aucune touche n'est actionnée sur l'appareil ou sur la télécommande pendant plus de 3 minutes lorsque l'appareil est en mode Pause, il passera en mode ARRET.
- L'écran initial peut apparaître différent, en fonction du contenu du disque.
- Les disques piratés ne fonctionnent pas dans cet appareil car ils violent les recommandations du CSS (Content Scrambling System: un système de protection contre la copie).
- ★ ② apparaît lorsque vous appuyez sur une touche non valide.

## Fonction économiseur d'écran TV/ Economiseur d'énergie

- Si le lecteur est laissé en mode d'arrêt pendant plus de 5 minutes sans aucune interface utilisateur, un économiseur d'écran apparaît sur votre téléviseur.
- Si le produit reste en mode d'écran de veille pendant plus de 25 minutes, le courant sera automatiquement coupé.

#### Lecture de CD audio (CD-DA)/MP3/WMA







- **1.** Insérez un CD audio (CD-DA) ou un disque MP3 dans le tiroir du disque.
  - Pour un CD audio, la première piste sera lue automatiquement.
  - Appuyez sur les touches I◀►► pour revenir à la piste précédente/suivante.
  - Pour un disque MP3/WMA, appuyez sur les touches ◀► pour sélectionner Musique, puis appuyez sur la touche ENTRÉE.
    - Appuyez sur les touches ▲ ▼ ◀ ► pour sélectionner l'élément souhaité, puis sur la touche ENTRÉE.
    - Appuyez sur les touches ← → pour revenir aux pages précédentes/suivantes.
- Appuyez sur la touche ARRET (■) pour mettre fin à la lecture.

## **REMARQUE**


- Certains CD MP3/WMA peuvent ne pas être lus, en fonction du mode d'enregistrement.
- Le tableau du contenu d'un CD MP3 varie en fonction du format de la piste MP3/WMA enreaistrée sur le disque.
- Les fichiers WMA-DRM ne sont pas lus.

## Fonctions de base

#### Lecture de fichiers JPEG

Les images capturées avec un appareil photo numérique ou un caméscope, ou les fichiers JPEG sur un ordinateur peuvent être enregistrés sur un CD et ensuite lus avec cet appareil.

- 1. Insérez un disque JPEG dans le tiroir disque.
- 2. Appuvez sur les touches ◀▶ pour sélectionner les Photos, puis sur la touche ENTRÉE.
- 3. Appuvez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner le dossier que vous souhaitez lire, puis sur la touche ENTRÉE.
- 4. Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner les photos que vous souhaitez visualiser, puis sur la touche ENTRÉE.
  - Le fichier sélectionné sera lu et le diaporama démarrera.
  - Pour arrêter le diaporama, appuyez sur la touche PAUSE (II).
  - Vous pouvez afficher le fichier précédent/ suivant en appuyant sur les boutons ◀,▶ en mode diaporama.

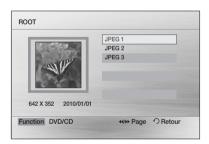

#### Fonction rotation



Appuyez sur la touche VERTE (B) ou JAUNE (C) pendant le mode PAUSE.

- Touche **VERTE (B)**: Permet de pivoter de 90° dans le sens antihoraire.
- Touche **JAUNE (C)**: Permet de pivoter de 90° dans le sens horaire.

#### REMARQUE

 Les résolutions maximales prises en charge par l'appareil sont 5120 x 3480 (ou 19.0 MPixel) pour les fichiers standard JPEG et 2048 x 1536 (ou 3.0 MPixel) pour les fichiers d'images progressives.

## **32** Français

#### Utilisation de la fonction de lecture

#### Recherche avant/arrière









Appuyez sur les touches ◀►► pour la fonction Recherche.



 $\blacktriangleleft$  1  $\rightarrow$   $\blacktriangleleft$  2  $\rightarrow$   $\blacktriangleleft$  3  $\rightarrow$   $\blacktriangleleft$  4  $\rightarrow 1 \rightarrow \rightarrow 2 \rightarrow \rightarrow 3 \rightarrow \rightarrow 4$ 



#### REMARQUE

Aucun son ne retentit en mode recherche.

## Saut de scènes/chansons









Appuyez sur les touches I◀◆►►I.

- Chaque fois que la touche est pressée pendant la lecture, le chapitre, la piste ou le répertoire (fichier) précédent(e) ou suivant(e) sera lu(e).
- Vous ne pouvez pas sauter des chapitres consécutifs.

#### Lecture en vitesse lente





Appuyez sur la touche PAUSE (II) puis sur la touche ▶ pour une lecture lente.



 $l\triangleright 1 \rightarrow l\triangleright 2 \rightarrow l\triangleright 3$ 



**I**▶1 →**I**▶2 →**I**▶3

## REMARQUE

- Aucun son n'est audible pendant la lecture lente.
- La marche arrière en ralenti ne fonctionne pas.

## Lecture en mode pas à pas





Appuyez sur le bouton PAUSE à plusieurs reprises.

 La vidéo avance image par image chaque fois que vous appuyez sur cette touche en cours de lecture.



 Aucun son n'est audible pendant la lecture en mode pas à pas.

## Fonction saut de 5 minutes



Appuyez sur la touche ◀,▶ en cours de lecture.

- La lecture saute de 5 minutes en avant lorsque vous appuyez sur la touche ►.
- La lecture saute de 5 minutes en arrière lorsque vous appuyez sur la touche ◀.



 Vous ne pouvez utiliser cette fonction que sur un disque DivX.

## Utilisation du menu du disque



Vous pouvez visualiser les menus pour la langue audio, la langue des sous-titres, le profil, etc.

- En cours de lecture, appuyez sur la touche DISC MENU de la télécommande.
- Appuyez sur les touches ▲ ▼ ◀ ►
  pour effectuer la sélection
  souhaitée, puis sur la touche ENTRÉE.



Selon le disque, les éléments de configuration du menu peuvent varier et ce menu peut ne pas être disponible.

## Utilisation du menu des titres



Pour les DVD contenant plusieurs titres, vous pouvez visualiser le titre de chaque film.

- En cours de lecture, appuyez sur la touche TITLE MENU de la télécommande.
- Appuyez sur les touches ▲ ▼ ◀ ►
   pour effectuer la sélection souhaitée,
   puis sur la touche ENTRÉE.





 Selon le disque, les éléments de configuration du menu peuvent varier et ce menu peut ne pas être disponible.

## Fonctions de base

## Lecture répétée









## Lecture répétée de la section A-B





#### Répétition des DVD/DivX

Vous pouvez répéter le titre, le chapitre ou la section (répétition A-B) d'un disque DVD/DivX.



- 1. En cours de lecture d'un disque DVD/DivX, appuyez sur la touche REPEAT de la télécommande.
- 2. Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner le mode de répétition souhaité, puis sur la touche ENTRÉE.
- 3. Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner Non pour revenir à la lecture normale, puis sur la touche ENTRÉE.



Titre → Chapitre → A - → Non



Plages (Titre) → Dir (Répertoire) → Disque → Non

#### Répétition des disques CD/MP3

1. Pendant la lecture d'un CD/ MP3, appuyez de façon répétée sur la touche REPEAT pour sélectionner le mode de répétition que vous souhaitez.





(Normal → Répéter piste → Répéter tout → Aléatoire → Répéter Section A-B)





(Normal → Répéter piste → Rép répétition (Répertoire répétition) → Répéter tout → Aléatoire )

Vous pouvez relire à plusieurs reprises une section spéciale d'un DVD ou d'un CD.

- 1. En cours de lecture d'un disque DVD ou CD, appuyez sur la touche REPEAT de la télécommande.
- 2. Pour les DVD, appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner A-. Pour les CD appuyez de façon répétée sur la touche REPEAT jusqu'à ce que AB apparaisse.
- 3. Appuyez sur la touche ENTRÉE au point où vous souhaitez que la répétition de lecture débute (A).
- 4. Appuyez sur la touche ENTRÉE au point où vous souhaitez que la répétition de lecture s'arrête (B).
- 5. Pour revenir à une lecture normale. Pour les DVD, appuvez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner Non. Pour les CD, appuyez sur la touche REPEAT pour sélectionner 

  .

## REMARQUE

La fonction de répétition de la section A-B ne prend pas en charge les disgues DivX, MP3 ou JPEG.

Francais

## Affichage des informations du disque







 En cours de lecture, appuyez sur la touche TOOLS de la télécommande.



- Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner l'élément souhaité.
- Appuyez sur les touches ◀► pour réaliser le changement de configuration souhaitée, puis sur la touche ENTRÉE.
  - Vous pouvez utiliser les touches numériques de la télécommande pour contrôler certains éléments.
- Pour que les informations du disque disparaissent, appuyez de nouveau sur la touche TOOLS.

## REMARQUE

- Si vous lisez le contenu du menu tools, selon le disque, certaines fonctions peuvent ne pas être activées.
- Vous pouvez également sélectionner DTS, Dolby Digital ou Pro Logic, en fonction du disque.
- Certains menus tools peuvent différer en fonction des disques et des fichiers.

#### Menu OUTILS

- Titre ( ): pour accéder au titre désiré lorsque le disque en comporte plusieurs.
   Par exemple, s'il y a plusieurs films sur un DVD, chaque film sera identifié par un titre.
- Chapitre ( ♣): la plupart des disques DVD sont enregistrés en chapitres ainsi vous pouvez trouver rapidement un chapitre spécifique.

- Durée de lecture (②): permet la lecture d'un film à partir de l'heure désirée. Vous devez entrer l'heure de départ en tant que référence. La fonction de recherche d'heure n'est pas prise en charge par certains disques.
- Audio ( ☑): se rapporte à la langue de la piste sonore du film. Un disque DVD peut contenir jusqu'à 8 langues audio.
- Sous-titre ( ): se rapporte aux langues des sous-titres disponibles sur le disque. Vous pouvez choisir les langues des sous-titres ou, si vous préférez, les effacer de l'écran. Un disque DVD peut contenir jusqu'à 32 langues de sous-titres.
- Angle ( ﷺ ): lorsqu'un DVD propose plusieurs angles de vue pour une scène donnée, vous pouvez utiliser la fonction Angle.

## Sélection de la langue Audio





- 1. Appuyez sur la touche TOOLS.
- Appuyez sur les boutons ▲ ▼ pour sélectionner l'affichage AUDIO ( ).
- Appuyez sur les touches ◀► ou sur les touches numériques pour sélectionner la langue audio de votre choix.
  - En fonction du nombre de langues sur un disque DVD, une langue audio différente est sélectionnée à chaque pression sur la touche.

## Fonctions de base

## Sélection de la langue des sous-titres





- 1. Appuyez sur la touche TOOLS.
- 2. Appuyez sur les boutons ▲ ▼ pour sélectionner l'affichage Sous-titre ( ......).
- Appuyez sur les touches ◀► ou sur les touches numériques pour sélectionner la langue des sous-titres de votre choix.
  - En fonction du nombre de langues sur un disque DVD, une langue des sous-titres différente est sélectionnée à chaque pression sur la touche.

## REMARQUE

- Selon le type de disque, certaines fonctions des langues de sous-titrage et audio peuvent ne pas être disponibles.
- Sur le format de fichier DivX, les langues des sous-titres peuvent être indiquées seulement par des numéros.

## Fonction de sous-titrage



- Vous devez être familier avec l'extraction vidéo et la mise en forme des données pour pouvoir utiliser correctement cette fonction.
- Pour utiliser la fonction de sous-titrage, enregistrer le fichier des sous-titres (\*.smi) sous le même nom que le fichier DivX (\*.avi), dans le même dossier.
   Example. Racine Samsung\_007CD1.avi
   Samsung\_007CD1.smi
- Le nom de fichier peut contenir jusqu'à 60 caractères alphanumériques ou 30 caractères asiatiques (caractères à 2 octets tels le Coréen et le chinois).
- Les sous-titres des fichiers DivX \*.smi, \*.sub, \*.srt au-delà de 148 Ko ne sont pas pris en charge.

## **Fonction Angle**



Cette fonction vous permet de visualiser une même scène sous différents angles.

- 1. Appuyez sur la touche TOOLS.
- 2. Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner l'affichage ANGLE ( 😂 ).
- Appuyez sur les touches ◀► ou sur les touches numériques pour sélectionner l'angle de votre choix.

### REMARQUE

 La fonction Angle ne prend en charge que les disques sur lesquels plusieurs angles ont été enregistrés.

#### Mode sonore

#### P.BASS

L'option P.BASS amplifie les basses afin d'améliorer les fréquences de graves.

La fonction OPTIMISEUR MP3 offre une meilleure qualité de son grâce à la mise à l'échelle de la fréquence d'échantillonnage.

Appuyez sur la touche P.BASS.

Source à modulation par impulsion et codage linéaire (LPCM) à 2 canaux	AMPLIF BASSE ON → AMPLIF BASSE OFF
Fichier MP3	AMPLIF BASSE ON → AMPLIF BASSE OFF → AMELIO MP3 ON

## REMARQUE

- La fonction P.BASS n'est compatible qu'avec les sources à modulation par impulsion et codage linéaire (LPCM) à deux canaux (MP3, DivX, CD et WMA).
- La fonction P.BASS n'est pas compatible avec les modes DSP/EQ ou Dolby Pro Logic II. Si vous appuyez sur la touche P.BASS en mode DSP/EQ, ce mode se désactive automatiquement et P. BASS s'active.
- La fonction d'enrichissement MP3 n'est disponible qu'avec un fichier MP3.

# DSP (Traitement du signal numérique)/EQ

- DSP (Traitement du signal numérique): Les modes DSP ont été définis pour simuler différents environnements acoustiques.
- EQ (Egaliseur): Vous pouvez sélectionner ROCK, POP ou CLASSIC etc. pour optimiser le son du type de musique que vous écoutez.

Appuyez sur la touche DSP/EQ.



POPS, JAZZ, ROCK	Selon le type de musique, vous pouvez sélectionner POP, JAZZ et ROCK.
STUDIO	Procure la sensation de présence dans un studio.
CLUB	Simule le son d'un club de danse avec le renforcement des notes de basse.
HALL	Offre des voix nettes comme dans une salle de concert.
MOVIE	Procure la sensation d'un film de cinéma.
CHURCH	Procure le sentiment d'être dans une grande église.
PASS	A sélectionner pour l'écoute normale.

# S.VOL (CONT. DE VOL. INTELLIGENT)

Cette option permet de régler et de stabiliser le niveau du volume afin d'éviter les changements de niveau importants lorsque vous changez de chaîne ou pendant un changement de scène.

Appuyez sur la touche S.VOL.

 Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, la sélection change dans l'ordre suivant:



VOLUME AUTO ON → VOLUME AUTO OFF

#### Mode Dolby Pro Logic II

Vous pouvez sélectionner le mode audio Dolby Pro Logic II souhaité.

Appuyez sur la touche DC PL II.



MUSIC	MUSIC Lorsque vous écoutez de la musique, vous pouvez tester les effets sonores comme si vous écoutiez la performance réelle.	
CINEMA	Assure un son plus réel à la bande son du film.	
PROLOG	Vous pouvez écouter une source sonore à 2 canaux en un son surround 5.1 avec toutes les enceintes activées. - Une ou plusieurs enceinte(s) risquent de ne pas émettre de son, selon le signal d'entrée.	
MATRIX	Vous bénéficierez d'un son ambiophonique multi-canaux.	
STERE0	A sélectionner pour écouter le son des enceintes gauche et droite avant et du caisson de basses uniquement.	

#### REMARQUE

- Si vous sélectionnez le mode Pro Logic II, connectez votre périphérique aux prises d'entrée d'audio AUDIO INPUT (L et R) de l'appareil. Si vous ne connectez qu'une seule entrée (L ou R), l'écoute du son ambiophonique est impossible.
- La fonction Pro Logic II n'est disponible qu'en mode Stéréo.

### Fonctions de base

#### Écoute de la radio

#### Utilisation des touches de la télécommande

- Appuyez sur la touche FUNCTION pour sélectionner FM.
- 2. Sélectionnez une station.
  - Syntonisation automatique 1 : Lorsque vous appuyez sur les touches I◄ ►►I, une station préréglée est sélectionnée.

  - Syntonisation manuelle : Appuyez sur la touche TUNING/CH (△ ~) pour augmenter ou diminuer une fréquence.

#### Utilisation des touches sur l'appareil

- 2. Sélectionnez une station.
  - Syntonisation automatique 1 : Appuyez sur la touche ARRET ( ■ ) pour sélectionner
     PRESET, puis sur les touches I◄
     ▶I pour sélectionner la station préréglée.
  - Syntonisation automatique 2 : Appuyez sur la touche ARRET (■) pour sélectionner
     MANUEL et maintenez ensuite les touches I◄
     ► enfoncées pour rechercher automatiquement les stations.
  - Syntonisation manuelle: Appuyez sur la touche ARRET (■) pour sélectionner
     MANUEL, puis sur les touches I<</li>
     I→I pour syntoniser une fréquence supérieure ou inférieure.

#### Réglage Mono/Stéréo

Appuyez sur la touche MO/ST.

- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, le son est commuté entre STEREO et MONO.
- Dans une zone de faible réception, sélectionnez MONO pour une réception claire sans interférence.

#### Préréglage des stations

Exemple: Préréglage de FM 89.10 dans la mémoire

- Appuyez sur la touche FUNCTION TU pour sélectionner FM.
- **3.** Appuvez sur la touche **TUNER MEMORY**.
  - Le nombre cliqnote à l'écran.
- - Vous pouvez sélectionner entre 1 et 15 présélections.
- Appuyez à nouveau sur la touche TUNER MEMORY.
  - Appuyez sur la touche TUNER MEMORY avant que le nombre ne disparaisse de l'écran.
  - Le nombre disparaît de l'écran et la station est prise en mémoire.
- **6.** Pour prérégler une autre station, répétez les étapes 2 à 5.
  - Pour syntoniser une station préréglée, appuyez sur les touches I← ►I de la télécommande pour sélectionner un canal.

### A propos de la radiodiffusion RDS

#### <u>Utilisation du RDS (Système de Données Radio)</u> pour recevoir des stations FM

RDS permet aux stations FM d'envoyer un signal complémentaire durant les signaux de leur programme régulier.

Par exemple, les stations diffusent leur nom, ainsi que des informations concernant le type de programme qu'elles émettent, tel que le sport ou la musique, etc.

Lorsqu'une station FM réglée procure le service RDS, l'indicateur RDS s'allume sur l'affichage.

#### Description de la fonction RDS

- PTY (Type de programme): Permet d'afficher le type de programme en cours de diffusion.
- PS NAME (nom du Service de programme): Permet d'afficher le nom de la station de radiodiffusion. Il est composé de 8 caractères.
- RT (texte radio): Décode le texte émis par une station (si existant). Il est composé d'un maximum de 64 caractères.

- CT (Heure): Décode l'heure présente à partir de la fréquence FM. Certaines stations ne transmettent pas les informations PTY, RT ou CT c'est pourquoi elle n'est pas affichée dans tous les cas.
- TA (Info trafic): TA ON/OFF indique qu'une information trafic est en cours



 La fonction RDS peut ne pas fonctionner correctement si la station réglée ne transmet pas le signal RDS correctement ou si la puissance du signal est faible.

#### Pour afficher les signaux RDS

Vous pouvez visualiser les signaux RDS que la station émet sur l'affichage.

Appuyez sur la touche **RDS DISPLAY** alors que vous écoutez la station FM.

 Chaque fois que vous appuyez sur la touche, l'affichage change pour vous indiquer l'information suivante :

 DANAME DE COLORDO DE COLOR

PS NAME → RT→ CT → Frequency

PS (Program Service)	Lors de la recherche, <ps> apparaît suivi du nom de la station. <no ps=""> apparaît si aucun signal n'est émis.</no></ps>	
RT (RadioText)	Lors de la recherche, <rt> apparaît suivi des messages textes que la station émet. <no rt=""> apparaît si aucun signal n'est émis.</no></rt>	
Frequency	Fréquence de la station (service non RDS)	

#### A propos des caractères indiqués sur l'affichage

Lorsque l'affichage indique les signaux PS ou RT, les caractères suivants sont utilisés.

- la fenêtre d'affichage ne différencie pas les lettres majuscules et minuscules et utilise toujours les lettres majuscules.
- La fenêtre d'affichage n'indique pas les lettres accentuées, <A,> par exemple, peut représenter les accents <A's> tels que <A, A, A, A, A et A.>

# Indication PTY (Type de Programme) et fonction PTY-SEARCH (Recherche type de Programme)

L'un des avantages du service RDS consiste en la possibilité de localiser un type de programme particulier à partir des canaux préréglés en spécifiant des codes PTY.

# Recherche d'un programme en utilisant les codes PTY

#### Avant de démarrer!

- La fonction PTY ne s'applique qu'aux stations préréglées.
- Pour arrêter la recherche à tout moment au cours du procédé, appuyez sur la touche PTY SEARCH pendant la recherche.
- Il y a une limite de temps pour effectuer les étapes suivantes. Si le réglage est annulé avant la fin, recommencez depuis l'étape 1.
- Lorsque vous appuyez sur les touches de la télécommande primaire, assurez-vous d'avoir sélectionné la station FM en utilisant la télécommande primaire.



- Appuyez sur la touche PTY SEARCH tout en écoutant la station FM.
- Appuyez sur la touche PTY- ou PTY+ jusqu'à ce que le code PTY que vous désirez apparaisse sur l'affichage.
  - L'affichage vous indique les codes PTY décrits sur la droite.
- 3. Appuyez sur la touche PTY SEARCH à nouveau, pendant que le code PTY sélectionné à l'étape précédente est toujours affiché.
  - L'unité centrale recherche 15 stations FM préréglées, s'arrête lorsque celle que vous avez sélectionnée est trouvée, et syntonise cette station.

### Fonctions avancées

#### **Fonction USB**

# Lecture des fichiers multimédia en utilisant

Vous pourrez profiter de la plupart des fichiers multimédia tels que photos, films et musique enregistrés sur un lecteur MP3, une clé USB ou un caméscope en haute qualité vidéo avec le son 5 canaux +1 en raccordant le périphérique de stockage au port USB de l'appareil.



- **1.** Branchez le périphérique USB sur le port USB situé sur l'avant de l'appareil.
- 2. Appuyez sur la touche FUNCTION pour sélectionner USB.
  - USB apparaît brièvement à l'écran de l'afficheur.
- Appuyez sur les touches ◀► pour sélectionner Videos. Music ou Photo.
  - Sélectionnez un fichier à lire.

#### Retrait sécuritaire d'un dispositif USB

Afin d'éviter d'endommager les données stockées sur le périphérique USB, retirez ce demier avec précaution avant de débrancher le câble USB.

- Appuyez sur la touche JAUNE (C).
  - REMOVE s'affiche à l'écran.
- Retirez le câble USB.

#### REMARQUE

- Pour écouter vos fichiers musicaux avec un son 5 canaux +1, vous devez régler le mode Dolby
   Pro Logic II sur Matrix. (Voir page 37)
- Retirez lentement le câble USB du port USB.
   Dans le cas contraire, vous pourriez endommager le port USB.


#### Utilisation d'un iPod

Vous pouvez écouter de la musique ou regarder des vidéos depuis un iPod, par l'intermédiaire de l'appareil.



#### Ecouter de la musique

Vous pouvez écouter les fichiers de musique stockés dans votre iPod en connectant celui-ci à l'appareil.

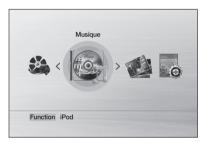

- Appuyez sur la touche FUNCTION pour sélectionner iPod.
- 2. Raccordez le connecteur du socle iPOD à l'iPod prise sur le panneau arrière de l'appareil.
- 3. Placez le iPod sur le socle.
  - Votre iPod se met automatiquement sous tension.
  - "iPod" s'affiche sur l'écran du téléviseur.
- Appuyez sur les touches 
   ◆ pour sélectionner Music.
- 5. Sélectionnez le fichier de musique à écouter.
  - Vous pouvez utiliser la télécommande ou l'appareil pour exécuter les fonctions de lecture de base, notamment les touches LIRE, PAUSE, ARRET,
     I◄◄/ ▶▶, ◄◄/ ▶▶ et REPETER. Voir page 13.

#### **REMARQUE**

- Réglez le volume à un niveau modéré avant de connecter votre iPod à l'appareil.
- Si vous connectez un iPod lorsque l'appareil est sous tension, l'appareil charge la batterie du iPod.
- Assurez-vous de raccorder le connecteur du socle de sorte que le mot « SAMSUNG » soit dirigé vers le haut.
- « Made for iPod » (Conçu pour iPod) signifie que le dispositif électronique a été conçu pour être connecté spécialement à un iPod et a été certifié conforme aux normes de performance Apple par le développeur.
- « Works with iPhone (Fonctionne avec les iPhone) » signifie que le dispositif électronique a été conçu pour être connecté spécialement à un iPhone et a été certifié conforme aux normes de performance Apple par le développeur.
- Apple ne peut être tenue responsable du fonctionnement de ce dispositif ou de sa conformité aux normes de sécurité et aux normes réglementaires.

#### Catégories de fichiers musicaux iPod

Les renseignements liés au fichier, notamment le nom de l'artiste, le nom de l'album, le titre et le genre du morceau de musique s'affichent en fonction de l'étiquette ID3 du fichier de musique approprié.

Artist (Artiste)	Lecture par artiste.	
Songs (Chansons)	Lecture dans l'ordre numérique ou alphabétique	
Playlist (Liste de lecture)	Lecture par liste.	
Album	Lecture par album.	
Generic (Genre)	Lecture par genre.	
Composers (Compositeurs)	Lecture par compositeur.	

### REMARQUE

- La liste des catégories peut différer selon le modèle de iPod.
- Qu'est-ce qu'une étiquette ID3 ? Attaché à un fichier MP3, cet élément contient les renseignements sur le fichier tels que le titre, l'artiste, l'album, l'année, le genre, outre un champ réservé aux commentaires.

#### Regarder un film

Vous pouvez visionner les fichiers vidéo stockés dans votre iPod en connectant celui-ci à l'appareil.

- 1. Appuvez sur la touche **FUNCTION** pour sélectionner iPod.
- 2. Connectez le socle du iPod à la prise pour iPod située sur le panneau arrière de l'appareil.

- Sur l'écran du iPOD, allez à Paramètres > Vidéos et réglez l'option de sortie de téléviseur TV Out et le signal TV.
- Placez le iPod sur le socle.
  - "iPod" s'affiche sur l'écran du téléviseur.
- Appuyez sur les touches ◀▶pour sélectionner Videos.
- 6. Sélectionnez le fichier vidéo à visualiser.
  - Vous pouvez utiliser la télécommande ou l'appareil pour exécuter les fonctions de lecture de base telles que LIRE, PAUSE, ARRET et les touches I◄ /▶ et
    - **✓ /→** (Voir page 13.)

## Modèles iPod/iPhone compatibles avec ce produit

- iPod touch (3ème génération)
- iPod touch (2ème génération)
- iPod touch (1ère génération)
- iPod classic
- iPod avec vidéo
- iPod avec connecteur dock
- iPod à Molette cliquable
- iPod nano (5ème génération)
- iPod nano (4ème génération)
- iPod nano (3ème génération)
- iPod nano (2ème génération)
- iPod nano (1ère génération)
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone


#### REMARQUE

- Connectez la prise VIDEO OUT (SORTIE VIDEO) (Composite) du produit à votre téléviseur. Si vous sélectionnez la vidéo iPod en connectant le câble HDMI, un message contextuel s'affichera à l'écran du téléviseur vous indiquant que vous devez changer la source d'entrée TV VIDEO (VIDÉO TV) et la spécifier sur Composite. Sélectionnez « Yes » (Oui), puis modifiez le réglage de la source d'entrée de votre téléviseur en la spécifiant sur le mode Composite afin de visionner le fichier vidéo iPod. Reportez-vous au manuel d'utilisation pour obtenir de plus amples informations.
- La lecture vidéo sur l'iPod est uniquement disponible en sortie Vidéo composite.
- Si vous souhaitez visionner la vidéo de l'iPod via la sortie VIDEO (VIDÉO), désactivez HDMI CEC.
- Aucun écran autre que l'écran de lecture n'apparaît sur l'écran du téléviseur. Vérifiez les autres écrans du iPod.
- Si la connexion « Connected iPod » ne prend pas en charge la lecture de vidéo, le message « Cannot play video files saved on this iPod » (Impossible de lire les fichiers vidéo enregistrés sur cet iPod) » apparaît lorsque vous sélectionnez le menu Vidéo.
- La compatibilité dépend de la version logicielle de votre iPod.
   Veillez à mettre constamment à jour la version logicielle de votre iPod.

### Fonctions avancées

#### Reliez le noyau torique en ferrite au cordon du dock de l'iPod

Fixez un noyau torique en ferrite au cordon du dock de l'iPod, afin d'empêcher la génération d'interférences RF à partir du signal radio.

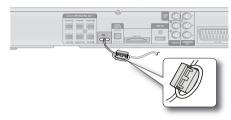

- 1. Tirez sur la languette de fixation du noyau torique en ferrite pour l'ouvrir.
- Enroulez en boucle le cordon du dock de l'iPod une seule fois.
- Reliez le noyau torique en ferrite au cordon du dock de l'iPod tel qu'indiqué sur la figure puis appuyez dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

#### Extraction audionumérique



Convertit le son audio du CD audio(CD-DA) en un fichier MP3 avant de l'envoyer vers un périphérique de stockage USB.

- 1. Raccordez le périphérique USB à votre appareil.
- 2. Insérez le CD audio(CD-DA) dans le tiroir du lecteur CD.
- 3. Appuyez sur la touche CD RIPPING.
  - Pour commencer l'extraction audionumérique de la piste actuelle, appuyez sur la touche CD RIPPING de la

télécommande tandis que le système lit une piste ou s'est arrêté momentanément.

- Pour effectuer l'extraction du CD complet, appuyez sur la touche CD RIPPING de la télécommande.
  - « FULL CD RIPPING » apparaît à l'écran et l'extraction commence.

- Appuyez sur la touche ARRET (■) pour mettre fin à l'extraction.
  - Lorsque l'extraction audionumérique est terminée, un répertoire intitulé « RIPPING » sera créé dans le périphérique USB et le fichier extrait sera enregistré dans un format « SAM-XXXX".MP3 ».

#### REMARQUE

- Ne déconnectez pas le périphérique USB ou ne débranchez pas le câble d'alimentation pendant l'extraction audionumérique. Vous pourriez ainsi endommager les données. Pour arrêter l'extraction audionumérique, appuyez sur la touche STOP (ARRÊT) et déconnectez le périphérique USB après que le système a complètement arrêté la lecture du CD.
- Si vous déconnectez le périphérique USB pendant l'extraction audionumérique, le système s'arrête et vous ne pouvez pas supprimer le fichier extrait.
- Si vous raccordez le périphérique USB au système lorsqu'il lit un CD, le système s'arrête temporairement et lira à nouveau.
- Les CD en format DTS ne peuvent pas être extraits.
- Si la durée de l'extraction est inférieure à 5 secondes, le fichier d'extraction peut ne pas être créé.
- L'extraction audio fonctionne uniquement lorsque le périphérique USB est au format du système de fichiers FAT.
   (Le format de fichier NTFS n'est pas pris en
  - (Le format de fichier NTFS n'est pas pris en charge). Pour consulter la liste des dispositifs compatibles, reportez-vous aux caractéristiques de l'hôte USB.
- L'extraction est exécutée à la vitesse normale de x3.
  - Le délai d'extraction peut s'avérer plus long avec certains périphériques USB.
- Le son audio n'est pas transmis pendant l'extraction audionumérique.
- Ne touchez pas ou ne déplacez pas le système pendant l'extraction audionumérique.
- Lorsque la fonction HDMI AUDIO (AUDIO HDMI) est activée, la fonction CD Ripping (Extraction audio) n'est pas prise en charge.

### Autres informations

#### Dépannage

Reportez-vous au tableau ci-dessous lorsque l'appareil ne fonctionne pas correctement. Si le problème que vous constatez ne figure pas dans la liste ci-dessous ou si les instructions ci-dessous ne vous aident pas, mettez l'appareil hors tension, déconnectez le cordon d'alimentation et contactez le distributeur le plus proche ou le centre de services Samsung Electronics.

Problème	Vérification/Solution
Il m'est impossible d'éjecter le disque.	Le cordon d'alimentation est-il correctement branché dans la prise ?     Coupez l'alimentation puis rétablissez-la.
Le iPOD ne se connecte pas.	Vérifiez l'état du connecteur et du socle du iPod. Maintenez la version du logiciel du iPod à jour.
La lecture ne démarre pas.	Vérifiez le code régional du DVD. Les disques DVD achetés à l'étranger sont parfois incompatibles. Il m'est impossible de lire les CD-ROM et les DVD-ROM sur l'appareil. Assurez-vous que le niveau d'évaluation est correct.
La lecture ne démarre pas immédiatement lorsque les touches Play/Pause sont actionnées.	<ul> <li>Utilisez-vous un disque déformé ou un disque ayant subi des rayures en surface ?</li> <li>Nettoyez le disque.</li> </ul>
Absence de son.	<ul> <li>Aucun son n'est produit pendant la lecture accélérée, la lecture lente ou la lecture image par image.</li> <li>Les enceintes sont-elles raccordées correctement ? La configuration des enceintes a-t-elle été correctement personnalisée ?</li> <li>Le disque a-t-il été sérieusement endommagé ?</li> </ul>
Le son n'est généré que par certaines enceintes, pas par les six.	<ul> <li>Sur certains disques DVD, le son est uniquement généré par les enceintes avant.</li> <li>Vérifiez si les enceintes sont correctement connectées.</li> <li>Réglez le volume.</li> <li>Pendant l'écoute d'un CD, de la radio ou du téléviseur, le son est uniquement généré par les enceintes avant. Sélectionnez "PROLOG" en appuyant sur XPL II (Dolby Pro Logic II) situé sur la télécommande pour utiliser les six enceintes.</li> </ul>
Le son ambiophonique Dolby numérique 5 canaux + 1 n'est pas reproduit.	<ul> <li>Est-ce que le disque comporte la mention "Dolby Digital 5.1 CH"? Le son ambiophonique Dolby numérique 5 canaux + 1 n'est reproduit que si le disque a été enregistré en conséquence.</li> <li>Selon l'écran d'information, la langue audio est-elle correctement réglée sur Dolby Digital 5.1-CH?</li> </ul>
La télécommande ne fonctionne pas.	La télécommande est-elle utilisée dans les limites de sa portée en matière d'angle et de distance ?     Les piles sont-elles épuisées ?     Avez-vous sélectionné les fonctions de mode (DVD RECEIVER/TV) de la télécommande correctement ?
Le disque tourne mais aucune image n'est produite.     La qualité de l'image est médiocre et l'image tremble. La langue audio et les sous-titres ne fonctionnent pas.	Le téléviseur est-il sous tension?  Les câbles de la vidéo sont-ils branchés correctement?  Le disque est-il sale ou endommagé?  Si le disque a été médiocrement créé, il peut ne pas être lisible.  La langue audio et les sous-titres ne fonctionnent que si le disque les contient.
L'écran du menu Disc/Title n'apparaît pas même lorsque la fonction Disc/ Title est sélectionnée.	Utilisez-vous un disque qui ne comporte pas de menu ?
Le format d'écran ne peut pas être modifié.	<ul> <li>La lecture des DVD 16:9 est possible en mode 16:9 WIDE (16:9 Large), 4:3 LETTER BOX (4/3 Boîte aux lettres) ou 4:3 PAN SCAN (4:3 Panoramique/Balayage); en revanche, les DVD 4:3 peuvent être lus au format 4:3 uniquement. Reportez vous à la pochette du disque DVD puis sélectionnez la fonction appropriée.</li> </ul>

### Autres informations

Problème	Vérification/Solution
L'appareil ne fonctionne pas.     (Exemple : Le courant se coupe, la touche du panneau avant ne fonctionne pas ou bruit étrange se fait entendre.)	<ul> <li>Appuyez pendant 5 secondes ou plus sur la touche ARRÊT (I) située sur la télécommande en l'absence de disque (fonction de réinitialisation).</li> <li>L'utilisation de la fonction RESET (REINITIALISATION) efface tous les réglages enregistrés.</li> <li>N'utilisez cette fonction que lorsque cela s'avère nécessaire.</li> </ul>
<ul> <li>L'appareil ne fonctionne pas normalement.</li> </ul>	
Le mot de passe du niveau d'évaluation a été oublié.	<ul> <li>Tandis que le message « NO DISC » (PAS DE DISQUE) est affiché à l'écran de l'appareil, maintenez la touche ARRÊT (III) enfoncée pendant plus de 5 secondes. Le mot « INIT (INITIAL) » s'affiche et tous les réglages reviennent aux valeurs par défaut.         Appuyez ensuite sur la touche POWER.         L'utilisation de la fonction RESET (REINITIALISATION) efface tous les réglages enregistrés.         N'utilisez cette fonction que lorsque cela s'avère nécessaire.     </li> </ul>
La réception des émissions de radio est impossible.	L'antenne est-elle connectée correctement? Si le signal d'entrée de l'antenne est faible, installez une antenne FM extérieure à un endroit où la réception sera de meilleure qualité.

#### Liste des codes de langue

Entrez le numéro de code approprié pour OTHERS (Autres) du menu du disque, audio et sous-titres. (Voir page 30)

Code	Langue	Code	Langue	Code	Langue	Code	Langue	Code	Langue	Code	Langue
1027	Afar	1142	Greek	1239	Interlingue	1345	Malagasy	1482	Kirundi	1527	Tajik
1028	Abkhazian	1144	English	1245	Inupiak	1347	Maori	1483	Romanian	1528	Thai
1032	Afrikaans	1145	Esperanto	1248	Indonesian	1349	Macedonian	1489	Russian	1529	Tigrinya
1039	Amharic	1149	Spanish	1253	Icelandic	1350	Malayalam	1491	Kinyarwanda	1531	Turkmen
1044	Arabic	1150	Estonian	1254	Italian	1352	Mongolian	1495	Sanskrit	1532	Tagalog
1045	Assamese	1151	Basque	1257	Hebrew	1353	Moldavian	1498	Sindhi	1534	Setswana
1051	Aymara	1157	Persian	1261	Japanese	1356	Marathi	1501	Sangro	1535	Tonga
1052	Azerbaijani	1165	Finnish	1269	Yiddish	1357	Malay	1502	Serbo-Croatian	1538	Turkish
1053	Bashkir	1166	Fiji	1283	Javanese	1358	Maltese	1503	Singhalese	1539	Tsonga
1057	Byelorussian	1171	Faeroese	1287	Georgian	1363	Burmese	1505	Slovak	1540	Tatar
1059	Bulgarian	1174	French	1297	Kazakh	1365	Nauru	1506	Slovenian	1543	Twi
1060	Bihari	1181	Frisian	1298	Greenlandic	1369	Nepali	1507	Samoan	1557	Ukrainian
1069	Bislama	1183	Irish	1299	Cambodian	1376	Dutch	1508	Shona	1564	Urdu
1066	Bengali; Bangla	1186	Scots Gaelic	1300	Canada	1379	Norwegian	1509	Somali	1572	Uzbek
1067	Tibetan	1194	Galician	1301	Korean	1393	Occitan	1511	Albanian	1581	Vietnamese
1070	Breton	1196	Guarani	1305	Kashmiri	1403	(Afan) Oromo	1512	Serbian	1587	Volapuk
1079	Catalan	1203	Gujarati	1307	Kurdish	1408	Oriya	1513	Siswati	1613	Wolof
1093	Corsican	1209	Hausa	1311	Kirghiz	1417	Punjabi	1514	Sesotho	1632	Xhosa
1097	Czech	1217	Hindi	1313	Latin	1428	Polish	1515	Sundanese	1665	Yoruba
1103	Welsh	1226	Croatian	1326	Lingala	1435	Pashto, Pushto	1516	Swedish	1684	Chinese
1105	Danish	1229	Hungarian	1327	Laothian	1436	Portuguese	1517	Swahili	1697	Zulu
1109	German	1233	Armenian	1332	Lithuanian	1463	Quechua	1521	Tamil		
1130	Bhutani	1235	Interlingua	1334	Latvian, Lettish	1481	Rhaeto- Romance	1525	Tegulu		

	Caractéristiques				
	Poids	2,76 Kg			
	Dimensions	429,26 (L) x 58,42 (H) x 274,32 (P) mm			
Généralités	Plage de températures de fonctionnement	+5°C à +35°C			
	Plage de taux d'humidité de fonctionnement	10 % à 75 %			
	Rapport signal/bruit	70 dB			
Syntoniseur FM	Sensibilité utilisable	10 dB			
	Distorsion harmonique totale	0,5 %			
	DVD (Digital Versatile Disc)	Vitesse de lecture : 3,49 à 4,06 m/s			
	DVD (Digital Versatile Disc)	Durée approximative de lecture (Disque simple face, simple couche) : 135 min			
Disque	12 cm (DISQUE COMPACT)	Vitesse de lecture : 4,8 à 5,6 m/s			
Disque	12 CITI (DISQUE COIVIFACT)	Durée maximale de lecture : 74 min			
	8cm (DISQUE COMPACT)	Vitesse de lecture : 4,8 à 5,6 m/s			
	OCITI (DISQUE CONTROT)	Durée maximale de lecture : 20 min			
	Vidéo Composite	480i(576i)			
		1 canal : 1,0 Vpp (charge de 75 Ω)			
Sortie vidéo	Vidéo composant	480i(576i)			
Sortie video		$Y: 1,0 \text{ Vpp (charge de 75 }\Omega)$			
		Pr : 0,70 Vpp (charge de 75 $\Omega$ )			
		Pb : 0,70 Vpp (charge de 75 $\Omega$ )			
Vidéo/Audio	HDMI	1080p, 1080i, 720p, 480p(576p)			
	Sortie de l'enceinte avant	166W x 2(3Ω)			
	Sortie de l'enceinte du centre	166W(3Ω)			
	Sortie de l'enceinte arrière	166W x 2(3Ω)			
A 11'0' 1	Sortie du caisson de basses	170W(3Ω)			
Amplificateur	Gamme de fréquences	20 Hz à 20 kHz			
	Rapport signal sur bruit	65dB			
	Séparation des canaux	60dB			
	Sensibilité d'entrée	(AUX) 400 mV			
*· Caractéristiques nominales					

<sup>\*:</sup> Caractéristiques nominales

- Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans avis préalable.
- Le poids et les dimensions sont approximatifs.
- La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
- Concernant l'alimentation et la consommation électrique, reportez-vous à l'étiquette apposée sur le produit.

# Autres informations

### HT-C550

	Système d'enceintes	Système d'enceintes 5+1 canaux			
	Systeme d'encemiles	Avant/Arrière	Centre	Caisson de graves	
	Impédance	3 Ω	3 Ω	3 Ω	
	Gamme de fréquences	140 Hz à 20 kHz	140 Hz à 20 kHz	40 Hz à 160 kHz	
	Niveau de pression acoustique de sortie	86dB/W/M	86dB/W/M	88dB/W/M	
Enceinte	Entrée nominale	166W	166W	170W	
Elicellile	Entrée maximale	332W	332W	340W	
	Dimensions (L x H x P)	Avant/Arrière: 90 x 141,5 x 68,5 mm Centre: 360 x 74,5 x 68,5 mm Caisson de graves: 155 x 350 x 285 mm			
	Poids	Avant/Arrière : 0,58 Kg, Centre : 0,57 Kg Caisson de graves : 3,8 Kg			

#### HT-C553

	Cuatàma d'anagintas	Système d'enceintes 5+1 canaux			
	Système d'enceintes	Avant	Arrière	Centre	Caisson de graves
	Impédance	3 Ω	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	Gamme de fréquences	140 Hz à 20 kHz	140 Hz à 20 kHz	140 Hz à 20 kHz	40 Hz à 160 kHz
	Niveau de pression acoustique de sortie	86dB/W/M	86dB/W/M	86dB/W/M	88dB/W/M
	Entrée nominale	166W	166W	166W	170W
Enceinte	Entrée maximale	332W	332W	332W	340W
	Avant: 90 x 1300 x 119 mm (base du support: 250 : Arrière: 90 x 141,5 x 68.5 mm Centre: 360 x 74,5 x 68,5 mm Caisson de graves: 168 x 350 x 295 mm		: 250 x 250)		
	Poids	Avant : 2,88 Kg, Centre : 0,57 Kg Arrière : 0,58 Kg, Caisson de graves : 3,8 Kg			

#### HT-C555

	Custàma d'ansaintes	Système d'enceintes 5+1 canaux			
	Système d'enceintes	Avant/Arrière	Centre	Caisson de graves	
	Impédance	3 Ω	3 Ω	3 Ω	
	Gamme de fréquences	140Hz~20KHz	140Hz~20KHz	40Hz~160Hz	
	Niveau de pression acoustique de sortie	86dB/W/M	86dB/W/M	88dB/W/M	
Faccinto	Entrée nominale	166W	166W	170W	
Enceinte	Entrée maximale	332W	332W	340W	
	Dimensions (L x H x P)	Avant/Arrière: 90 x 1300 x 119 mm (base du support: 250 x 250) Centre: 360 x 74,5 x 68,5 mm Caisson de graves: 168 x 350 x 295 mm			
	Poids	Avant/Arrière : 2,88 Kg, Centre : 0,57 Kg Caisson de graves : 3,8 Kg			

#### Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Area	Contact Center 🕿	Web Site			
North Americ	a				
Canada	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com			
Mexico	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com			
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com			
■ Latin America					
Argentine	0800-333-3733	www.samsung.com			
Brazil	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com			
Chile	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com			
Nicaragua	00-1800-5077267	www.samsung.com			
Honduras	800-7919267	www.samsung.com			
Costa Rica	0-800-507-7267	www.samsung.com			
Ecuador	1-800-10-7267	www.samsung.com			
El Salvador	800-6225	www.samsung.com			
Guatemala	1-800-299-0013	www.samsung.com			
Jamaica	1-800-234-7267	www.samsung.com			
Panama	800-7267	www.samsung.com			
Puerto Rico	1-800-682-3180	www.samsung.com			
Rep. Dominica	1-800-751-2676	www.samsung.com			
Trinidad & Tobago	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com			
Venezuela	0-800-100-5303	www.samsung.com			
Colombia	01-8000112112	www.samsung.com			
■ Europe					
Austria	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com			
Belgium	02-201-24-18	www.samsung.com/ be (Dutch) www.samsung.com/ be_fr (French)			
Czech	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com			
Denmark	70 70 19 70	www.samsung.com			
Finland	030 - 6227 515	www.samsung.com			
France	01 48 63 00 00	www.samsung.com			
Germany	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com			
Hungary	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com			
Italia	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com			
Luxemburg	261 03 710	www.samsung.com			
Netherlands	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com			
Norway	815-56 480	www.samsung.com			
Poland	0 801 1SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	www.samsung.com			
Portugal	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com			
Slovakia	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com			
Spain	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com			
Sweden	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com			
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com			
Eire	0818 717100	www.samsung.com			

Switzerland         0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)         www.samsung.com/ch_fr (french) www.samsung.com/ch_fr (french)           Lithuania         8-800-77777         www.samsung.com           Latvia         8000-7267         www.samsung.com           Estonia         800-7267         www.samsung.com           Well         www.samsung.com           Well         8-800-555-55         www.samsung.com           Azerbaijan         0-800-550-55-500         www.samsung.com           Kyrgyzstan         00-800-500-55-500         www.samsung.com           Kyrgyzstan         0-800-502-000         www.samsung.com/www.samsung.com/ua_ru           Ukraine         810-800-500-55-500         www.samsung.com/www.samsung.com           Belarus         810-800-500-55-500         www.samsung.com           Australia         1300 362 603         www.samsung.com           China	Area	Contact Center 🕿	Web Site
Latvia         8000-7267         www.samsung.com           Estonia         800-7267         www.samsung.com           Forsia         800-7267         www.samsung.com           e CIS         www.samsung.com           Russia         8-800-555-55-55         www.samsung.com           Georgia         8-800-555-55-55         www.samsung.com           Azerbaijan         088-55-55-55         kzakhstan           8-10-800-500-55-500         www.samsung.com           Kyrgyzstan         00-800-500-55-500         www.samsung.com           Kyrgyzstan         0-800-500-55-500         www.samsung.com           Myramine         0-800-500-55-500         www.samsung.com/           Belarus         810-800-500-55-500         www.samsung.com/           Moldova         0-800-500-55-500         www.samsung.com/           - Asia Pacific         www.samsung.com           Australia         1300 362 603         www.samsung.com           New Zealand         0800 SAMSUNG (0800 726 786)         www.samsung.com/           Hong Kong         (852) 3698-4698         www.samsung.com/           India         3030 8282         www.samsung.com/           India         1800 100111         www.samsung.com           Japan         <	Switzerland		
Estonia         800-7267         www.samsung.com           • CIS           Russia         8-800-555-55-55         www.samsung.com           Georgia         8-800-555-55-55         www.samsung.com           Georgia         8-800-555-55-55         www.samsung.com           Azerbaijan         088-55-55-55         kazakhstan         8-10-800-500-55-500         www.samsung.com           Kyrgyzstan         00-800-500-55-500         www.samsung.com         www.samsung.com           Kyrgyzstan         0-800-500-55-500         www.samsung.com           Ukraine         0-800-500-55-500         www.samsung.com/           Belarus         810-800-500-55-500         www.samsung.com/           Belarus         810-800-500-55-500         www.samsung.com/           Moldova         0-800-500-55-500         www.samsung.com           Pwiz Zealand         0800 SAMSUNG (0800 726 786)         www.samsung.com           New Zealand         0800 SAMSUNG (0800 726 786)         www.samsung.com/ hk           Hong Kong         (852) 3698-4698         www.samsung.com/ hk         www.samsung.com/ hk           India         3030 8282 1800 3000 8282 1800 206 8282         www.samsung.com           India         1-800 100 18 1800 3000 8282 1800 206 8282         www.samsung.com <t< td=""><td>Lithuania</td><td>8-800-77777</td><td>www.samsung.com</td></t<>	Lithuania	8-800-77777	www.samsung.com
Image: Problem of the composition of the compo	Latvia	8000-7267	www.samsung.com
Russia   8-800-555-55-55   www.samsung.com   Georgia   8-800-555-555   Armenia   0-800-05-555   Armenia   0-800-05-555   Azerbaijan   088-55-55-555   Azerbaijan   088-55-55-555   Azerbaijan   088-55-55-555   Azerbaijan   088-55-55-555   Azerbaijan   088-55-55-555   Azerbaijan   088-55-55-550   Www.samsung.com   Wyrgyzstan   00-800-500-55-500   www.samsung.com   Wyrgyzstan   00-800-500-55-500   www.samsung.com   Asia Pacific   Australia   1300-362-603   www.samsung.com   hk www.samsung.com   1-800-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80	Estonia	800-7267	www.samsung.com
Georgia         8-800-555-555           Armenia         0-800-05-555           Azerbaijan         088-55-55-555           Kazakhstan         8-10-800-500-55-500         www.samsung.com           Kyrgyzstan         00-800-500-55-500         www.samsung.com           Tadjikistan         8-10-800-500-55-500         www.samsung.com           Ukraine         0-800-502-000         www.samsung.com/ www.samsung.com/ ua_ru           Belarus         810-800-500-55-500         www.samsung.com/ ua_ru           Belarus         1300-800-500-55-500         www.samsung.com/ ua_ru           Asia Pacific         www.samsung.com         www.samsung.com           Australia         1300-362-603         www.samsung.com           New Zealand         0800-SAMSUNG (0800-726-786)         www.samsung.com           Hong Kong         (852) 3698-4698         www.samsung.com/ hk_en/           Hong Kong         (852) 3698-4698         www.samsung.com/ hk_en/           India         1800 110011 1800 3000 8282 1800 266-8282         www.samsung.com           India         1800 266-8282         www.samsung.com           Indonesia         021-5699-7777         www.samsung.com           Malaysia         1800-88-9999         www.samsung.com           Philippines         <	■ CIS		
Armenia         0-800-05-555           Azerbaijan         088-55-55-565           Kazakhstan         8-10-800-500-55-500           Uzbekistan         8-10-800-500-55-500           Kyrgyzstan         00-800-500-55-500           Tadjikistan         8-10-800-500-55-500           Www.samsung.com           www.samsung.com           Www.samsung.com           www.samsung.com           www.samsung.com           www.samsung.com           www.samsung.com/ ua_ru           Belarus         810-800-500-55-500           Moldova         00-800-500-55-500           - Asia Pacific           Australia         1300 362 603           New Zealand         0800 SAMSUNG (0800 726 786)           Www.samsung.com           www.samsung.com           Hong Kong         (852) 3698-4698           Www.samsung.com/ hk         www.samsung.com/ www.samsung.com/ hk           India         3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282 1800 266 8282         www.samsung.com           India         0800-112-8888 021-5699-7777         www.samsung.com           Malaysia         1800-88-9999         www.samsung.com           Philippines         1-800-10-SAMSUNG (726-7864) 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) 1-800-3-SAM	Russia	8-800-555-55-55	www.samsung.com
Azerbaijan         088-55-55-555           Kazakhstan         8-10-800-500-55-500           Uzbekistan         8-10-800-500-55-500           Kyrgyzstan         00-800-500-55-500           Tadjikistan         8-10-800-500-55-500           Www.samsung.com           Www.samsung.com/ua_ru           Belarus         810-800-500-55-500           Moldova         00-800-500-55-500           Moldova         00-800-500-55-500           Asia Pacific         www.samsung.com           Australia         1300-362-603         www.samsung.com           New Zealand         0800 SAMSUNG (0800 726 786)         www.samsung.com           China         400-810-5858 010-6475 1880         www.samsung.com           Hong Kong         (852) 3698-4698         www.samsung.com/hk_en/           India         3030 8282 1800 110011         www.samsung.com/hk_en/           India         3030 8282 1800 266 8282         www.samsung.com           Indonesia         080-112-8888 021-5699-7777         www.samsung.com           Japan         0120-327-527         www.samsung.com           Malaysia         1800-8-9999         www.samsung.com           Philippines         1-800-10-SAMSUNG (726-7864) 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) 02-5805777         www.samsung.com	Georgia	8-800-555-555	
Kazakhstan         8-10-800-500-55-500         www.samsung.com           Uzbekistan         8-10-800-500-55-500         www.samsung.com           Kyrgyzstan         00-800-500-55-500         www.samsung.com           Tadjikistan         8-10-800-500-55-500         www.samsung.com/ www.samsung.com/ ua_ru           Belarus         810-800-500-55-500         www.samsung.com/ ua_ru           Belarus         810-800-500-55-500         www.samsung.com/ ua_ru           Asia Pacific         www.samsung.com/ Asia Pacific           Australia         1300 362 603         www.samsung.com           New Zealand         0800 SAMSUNG (0800 726 786)         www.samsung.com           China         400-810-5858 010-6475 1880         www.samsung.com/ hk           Hong Kong         (852) 3698-4698         www.samsung.com/ hk           India         1800 110011 1800 110011 1800 2000 822 1800 266 8282         www.samsung.com/ hk_en/           Indonesia         080-112-8888 021-5699-7777         www.samsung.com           Malaysia         1800-89999         www.samsung.com           Philippines         1-800-10-SAMSUNG (726-7864) 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) 1-800-3-SAMSUNG (726-7864)         www.samsung.com           Thailand         1800-29-3232 02-689-3232         www.samsung.com           Taiwan         0800-329-999	Armenia	0-800-05-555	
Uzbekistan         8-10-800-500-55-500         www.samsung.com           Kyrgyzstan         00-800-500-55-500         www.samsung.com           Tadjikistan         8-10-800-500-55-500         www.samsung.com/ www.samsung.com/ ua_ru           Belarus         810-800-500-55-500         www.samsung.com/ ua_ru           Belarus         810-800-500-55-500         www.samsung.com/ ua_ru           Asia Pacific         www.samsung.com           Australia         1300-362-603         www.samsung.com           New Zealand         0800 SAMSUNG (0800-726-786)         www.samsung.com           Hong Kong         (852) 3698-4698         www.samsung.com/ hk         www.samsung.com/ hk           Hong Kong         (852) 3698-4698         www.samsung.com/ hk         www.samsung.com/ hk           India         1800 110011 1800 3000 8282 1800 266 8282         www.samsung.com           Indonesia         0800-112-8888 021-5699-7777         www.samsung.com           Malaysia         1800-89-999         www.samsung.com           Philippines         1-800-10-SAMSUNG (726-7864) 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) 02-5805777         www.samsung.com           Indiand         1800-29-3232 02-689-3232         www.samsung.com           Indiand         1800-29-3232 02-689-3232         www.samsung.com           Indidle East & Afric	Azerbaijan	088-55-55-555	
Kyrgyzstan         00-800-500-55-500         www.samsung.com           Tadjikistan         8-10-800-500-55-500         www.samsung.com/ www.samsung.com/ ua_ru           Belarus         810-800-500-55-500         www.samsung.com/ ua_ru           Belarus         810-800-500-55-500         www.samsung.com/ ua_ru           Australia         1300-80-500-55-500         www.samsung.com           New Zealand         0800 SAMSUNG (0800 726 786)         www.samsung.com           New Zealand         0800 SAMSUNG (0800 726 786)         www.samsung.com           Hong Kong         (852) 3698-4698         www.samsung.com/ hk           Hong Kong         (852) 3698-4698         www.samsung.com/ hk           India         1800 110-11 1800 3000 8282 1800 266 8282         www.samsung.com           Indonesia         0800-112-8888 021-5699-7777         www.samsung.com           Malaysia         1800-88-9999         www.samsung.com           Philippines         1-800-10-SAMSUNG (726-7864) 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) 02-5805777         www.samsung.com           Thailand         1800-29-3232 02-689-3232         www.samsung.com           Taiwan         0800-329-999         www.samsung.com           • Middle East & Africa           Turkey         444 77 11         www.samsung.com           U.A.E	Kazakhstan	8-10-800-500-55-500	
Tadjikistan         8-10-800-500-55-500         www.samsung.com           Ukraine         0-800-502-000         www.samsung.com/ www.samsung.com/ ua_ru           Belarus         810-800-500-55-500         www.samsung.com/ ua_ru           Australia         1300-800-500-55-500         www.samsung.com           New Zealand         0800 SAMSUNG (0800 726 786)         www.samsung.com           China         400-810-5858 010-6475 1880         www.samsung.com/ hk           Hong Kong         (852) 3698-4698         www.samsung.com/ hk           India         1800 110011 1800 3000 8282 1800 266 8282         www.samsung.com/ hk           Indonesia         0800-112-8888 021-5699-7777         www.samsung.com           Malaysia         1800-88-9999         www.samsung.com           Philippines         1-800-10-SAMSUNG (726-7864) 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) 02-5805777         www.samsung.com           Thailand         1800-29-3232 02-689-3232         www.samsung.com           Thiailand         1800-29-3232 02-689-3232         www.samsung.com           India         1800-29-3232 02-689-3232         www.samsung.com           India         1800-29-3232 02-689-3232         www.samsung.com           India         1800-29-3232 02-689-3232         www.samsung.com           India         1800-30-30-999	Uzbekistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Www.samsung.ua www.samsung.com/ ua_ru	Kyrgyzstan	00-800-500-55-500	www.samsung.com
Ukraine	Tadjikistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Moldova	Ukraine	0-800-502-000	www.samsung.com/
Asia Pacific	Belarus	810-800-500-55-500	
Australia         1300 362 603         www.samsung.com           New Zealand         0800 SAMSUNG (0800 726 786)         www.samsung.com           China         400-810-5858 010-6475 1880         www.samsung.com/ www.samsung.com/ hk www.samsung.com/ hk en/           Hong Kong         (852) 3698-4698         www.samsung.com/ hk www.samsung.com/ hk_en/           India         3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282 1800 266 8282         www.samsung.com           Indonesia         0800-112-8888 021-5699-7777         www.samsung.com           Japan         0120-327-527         www.samsung.com           Malaysia         1800-88-9999         www.samsung.com           Philippines         1-800-10-SAMSUNG (726-7864) 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) 02-5805777         www.samsung.com           Singapore         1800-SAMSUNG (726-7864)         www.samsung.com           Thailand         1800-29-3232 02-689-3232         www.samsung.com           Taiwan         0800-329-999         www.samsung.com           • Middle East & Africa         Turkey         444 77 11         www.samsung.com           U.A.E         800-SAMSUNG (726-7864)         www.samsung.com	Moldova	00-800-500-55-500	
New Zealand         0800 SAMSUNG (0800 726 786)         www.samsung.com           China         400-810-5858 010-6475 1880         www.samsung.com/ www.samsung.com/ hk www.samsung.com/ hk www.samsung.com/ hk_en/           India         3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282 1800 266 8282         www.samsung.com           Indonesia         0800-112-8888 021-5699-7777         www.samsung.com           Japan         0120-327-527         www.samsung.com           Malaysia         1800-88-999         www.samsung.com           Philippines         1-800-10-SAMSUNG (726-7864) 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) 02-5805777         www.samsung.com           Singapore         1800-SAMSUNG (726-7864)         www.samsung.com           Thailand         1800-29-3232 02-689-3232         www.samsung.com           Taiwan         0800-329-999         www.samsung.com           • Middle East & Africa         Turkey         444 77 11         www.samsung.com           U.A.E         800-SAMSUNG (726-7864)         www.samsung.com           Bahrain         8000-4726         www.samsung.com	■ Asia Pacific		
China         400-810-5858 010-6475 1880         www.samsung.com           Hong Kong         (852) 3698-4698         www.samsung.com/ hk www.samsung.com/ hk www.samsung.com/ hk www.samsung.com/ hk www.samsung.com/ hk www.samsung.com/ hk en/           India         3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282 1800 266 8282         www.samsung.com           Indonesia         0800-112-8888 021-5699-7777         www.samsung.com           Japan         0120-327-527         www.samsung.com           Malaysia         1800-88-999         www.samsung.com           Philippines         1-800-10-SAMSUNG (726-7864) 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) 20-5805777         www.samsung.com           Singapore         1800-29-3232 20-689-3232 www.samsung.com         www.samsung.com           Thailand         1800-29-3232 20-689-3232 www.samsung.com         www.samsung.com           I fettam         1 800 588 889 www.samsung.com           I middle East & Africa         Turkey         444 77 11 www.samsung.com           South Africa         0860-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com           U.A.E         800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com	Australia	1300 362 603	www.samsung.com
Hong Kong	New Zealand	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
Hong Kong	China		www.samsung.com
India	Hong Kong	(852) 3698-4698	hk www.samsung.com/
Japan   021-5699-7777   www.samsung.com	India	1800 110011 1800 3000 8282	www.samsung.com
Malaysia         1800-88-9999         www.samsung.com           1-800-10-SAMSUNG (726-7864)         www.samsung.com           1-800-3-SAMSUNG (726-7864)         www.samsung.com           Fhilippines         726-7864)         www.samsung.com           Singapore         1800-SAMSUNG (726-7864)         www.samsung.com           Thailand         1800-29-3232 02-689-3232         www.samsung.com           Talwan         0800-329-999         www.samsung.com           Vietnam         1 800 588 889         www.samsung.com           • Middle East & Africa           Turkey         444 77 11         www.samsung.com           South Africa         0860-SAMSUNG (726-7864)         www.samsung.com           U.A.E         800-SAMSUNG (726-7864)         www.samsung.com           Bahrain         8000-4726	Indonesia		www.samsung.com
1-800-10-SAMSUNG	Japan	0120-327-527	www.samsung.com
C726-7864  1-800-3-SAMSUNG   C726-7864  www.samsung.com   1-800-8-SAMSUNG   C726-7864  vww.samsung.com   1-800-8-SAMSUNG   C726-7864  vww.samsung.com   1-800-8-3232   vww.samsung.com   1-800-329-999   www.samsung.com   1-800-329-999   www.samsung.com   1-800-329-999   www.samsung.com   1-800-588-889   www.samsung.com   1-800-588-899   www.sam	Malaysia	1800-88-9999	www.samsung.com
Thailand         1800-29-3232 02-689-3232         www.samsung.com           Taiwan         0800-329-999         www.samsung.com           Vietnam         1 800 588 889         www.samsung.com           ■ Middle East & Africa         www.samsung.com           Turkey         444 77 11         www.samsung.com           South Africa         0860-SAMSUNG (726-7864)         www.samsung.com           U.A.E         800-SAMSUNG (726-7864)         www.samsung.com           Bahrain         8000-4726	Philippines	(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) 1-800-8-SAMSUNG	www.samsung.com
Inaliand         02-689-3232         www.samsung.com           Taiwan         0800-329-999         www.samsung.com           Vietnam         1 800 588 889         www.samsung.com           ■ Middle East & Africa         www.samsung.com           Turkey         444 77 11         www.samsung.com           South Africa         0860-SAMSUNG (726-7864)         www.samsung.com           U.A.E         800-SAMSUNG (726-7864)         www.samsung.com           Bahrain         8000-4726         www.samsung.com	Singapore	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Vietnam         1 800 588 889         www.samsung.com           • Middle East & Africa         www.samsung.com           Turkey         444 77 11         www.samsung.com           South Africa         0860-SAMSUNG (726-7864)         www.samsung.com           U.A.E         800-SAMSUNG (726-7864)         www.samsung.com           Bahrain         8000-4726	Thailand		www.samsung.com
• Middle East & Africa           Turkey         444 77 11         www.samsung.com           South Africa         0860-SAMSUNG (726-7864)         www.samsung.com           U.A.E         800-SAMSUNG (726-7864)         www.samsung.com           Bahrain         8000-4726         www.samsung.com	Taiwan	0800-329-999	www.samsung.com
Turkey         444 77 11         www.samsung.com           South Africa         0860-SAMSUNG (726-7864)         www.samsung.com           U.A.E         800-SAMSUNG (726-7864)         www.samsung.com           Bahrain         8000-4726	Vietnam	1 800 588 889	www.samsung.com
South Africa         0860-SAMSUNG (726-7864)         www.samsung.com           U.A.E         800-SAMSUNG (726-7864)         www.samsung.com           Bahrain         8000-4726	Middle East & Africa		
U.A.E         800-SAMSUNG (726-7864)         www.samsung.com           Bahrain         8000-4726	Turkey	444 77 11	www.samsung.com
Bahrain 8000-4726	South Africa	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Jordan 800-22273	Bahrain	8000-4726	
	Jordan	800-22273	





#### Elimination des batteries de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place.)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries



## Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

HT-C550-ELS\_FRA-1008.indd 48 2010-10-08 © 10:12:19